



**USAID**  
NGA POPULLI AMERIKAN



MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
SPITALI UNIVERSITAR  
OBSTETRIK – GJINEKOLOGJIK  
MBRETERESA GERALDINE

# SHERBIMI I KUJDESIT MJEDISOR

## MANUAL PERDORIMI



Citim i rekomanduar: Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” nëpërmjet Projektit “Mbështetje Reformës në Shëndetësi” Qershori, 2013. Shërbimi për Mirëmbajtjen e Mjedisit: Manual Përdorimi.

Projekti i USAID “Mbështetje Reformës në Shëndetësi” menaxhohet nga Abt Associates nën kontratën 182-C-00-10-00104-00

# KUJDESI MJEDISOR

## MANUAL PERDORIMI

### REFUZIM

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara



# PËRMBAJTJA

<b>PËRMBAJTJA.....</b>	<b>5</b>
<b>FALENDERIME .....</b>	<b>7</b>
<b>I. HYRJE.....</b>	<b>9</b>
I.1 VIZIONI I SHËRBIMIT .....	9
I.2 MISIONI.....	9
<b>2. ORGANIZIMI, ROLI DHE FUNKSIONET.....</b>	<b>11</b>
2.1 STRUKTURA E SHËRBIMIT .....	11
2.2 FUNKSIONET E SHËRBIMIT .....	11
2.3 SHËNDETI DHE SIGURIA .....	12
2.3.1 SIGURIA PERSONALE .....	12
2.3.2 RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN NGA AMBIENTI DHE PAISJET .....	12
2.3.3 VESHJET MBROJTËSE.....	12
2.3.4 UNAZA, BYRZYLYK, THONJ ARTIFICIAL ETJ.....	13
2.3.5 AKSIDENTET NË PUNË.....	13
2.3.6 HIGJENA PERSONALE .....	13
2.3.7 PASTRIMI I PAJISJEVE MJEKSORE.....	14
2.4 MENAXHIMI I MBETJEVE.....	14
2.4.1 MBETJET SPITALORE.....	14
2.4.2 MBETJET E RREZIKSHME SPITALORE.....	14
2.4.3 MJETET E MPREHTA.....	14
2.4.4 MBETJET LABORATORIKE.....	15
2.4.5 INDET NJERËZORE.....	15
2.4.6 MBETJET FARMACEUTIKE.....	15
2.4.7 MBETJET KIMIKE.....	15
2.4.8 AMBALLAZHIMI .....	16
2.4.8.1 KËRKESAT E PËRGJITHSHME.....	16
2.4.8.2 SPECIFIKIMET PËR TIPE TË NDRYSHME TË KONTENIERËVE PËR MBETJET SPITALORE .....	16
2.4.8.3 QESET PLASTIKE PËR PUNË TË RËNDË.....	17
2.4.8.4 KOSHAT PLASTIKË .....	17
2.4.8.5 MIRËMBAJTJA PËR KOSHAT E MBETJEVE .....	17
<b>3. STANDARTET DHE PROCEDURAT E PASTRIMIT TË SHËRBIMEVE .....</b>	<b>20</b>
3.1 SALLAT E OPERACIONIT .....	21
3.2 SALLAT POST-OPERATORE.....	22
3.3 DHOMË PARALINDJE.....	23
3.4 SALLAT E LINDJEVE .....	24
3.5 DHOMË E PASLINDJES .....	26
3.6 DHOMË PACIENTI .....	27
3.7 DHOMË MJEKU.....	27
3.8 DHOMË VIZITASH.....	28
3.9 REPARTI NEONATAL.....	29

3.10 INKUBATORI OSE SHTRATI NGROHËS.....	30
3.11 .....FARMACIA	31
3.12 .....LABORATORI	31
3.13 .....RADIOLOGJIA	32
3.14 .....ADMINISTRATA	33
3.15 .....ARSHIVA	33
3.16 .....INFORMACIONI	34
3.17 .....MAGAZINA	35
3.18 .....GARDEROBA	36
3.19 .....LAVANDERIA	36
3.20 .....KALDAJA	37
3.21 .....HOLLET / KORRIDORET / SHKALLËT	38
3.22 .....ASHENSORËT	38
3.23 .....TUALETET	39
<b>4. STANDARTET E MATERJALEVE TË PASTRIMIT DHE ETIKETIMI I TYRE .....</b>	<b>40</b>
<b>5. STANDARTET E SHPESHTËSISË SË PASTRIMIT....</b>	<b>41</b>
<b>6. SEKSIONI 6: METODAT E PËRDORURA PËR PASTRIM .....</b>	<b>43</b>
6.1 KONTROLLI I PLUHURAVE .....	43
6.2 PASTRIMI DHE LARJA E DYSHEMESË.....	43
6.3 PASTRIMI I SIPËRFAQEVE TË XHAMIT .....	44
6.4 PASTRIMI I XHAMAVE TË JASHTËM.....	45
6.5 PASTRIMI I PAISJEVE ME RROTA NË FUNKSION TË PACIENTIT .....	46
6.6 FSHIRJA E PLUHURIT .....	46
6.7 PASTRIMI I MOBILJEVE.....	47
6.8 PASTRIMI I TUALETIT.....	48
6.9 PASTRIMI SANITAR I WC-SË .....	48
6.10 .....PASTRIMI I OTURAKUT	49
6.11 .....PASTRIMI I PERDEVE	50
6.12 .....LARJA E MUREVE	51

## FALENDERIME

SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” falenderon Ministrinë e Shëndetësisë dhe projektin “Mbështetje e Reformës në Shëndetësi” financuar nga USAID për ndihmesën e dhënë në përgatitjen e Manualit të Kujdesit Mjedisor

Falenderohen gjithash tu gjithë anëtarët e Grupit të Punës për Shërbimet Mjedisore: Vera Beça, Liria Shehaj, Entela Treska, Aurora Bajraktari, që punuan për përgatitjen e këtij dokumenti kaq të rëndesishëm për mbarëvajtjen e punës së spitalit, përmirësimin e cilësisë së shërbimit dhe rritjes së kënaqësisë së stafit dhe patienteve.



# I. HYRJE

Në këtë manual paraqitet organizimi i shërbimit të mjedist spitalor, strukturës organizative, qëllimi dhe objektivat e shërbimit si edhe mjetet e procedurat e ndjekura për sigurimin e kushteve të higjines dhe pastërtisë në spital.

## I.1 VIZIONI I SHËRBIMIT

Mjedisi i spitalit është kontakti i parë i cili ndikon në krijimin e përshtypjes tek pacientët dhe vizitorët, mbi spitalin. Mbajtja e një mjedisi të pastër dhe të sigurtë, ndërton besimin në kujdesin që merr pacienti, kënaqësinë e tij si edhe ndikon në përmirësimin e gjendjes shëndetësore të tij. Shërbimi i kujdesit mjedisor, siguron një mjesid të shëndetshëm dhe estetik. E ardhma e këtij shërbimi synon të ndërrojë mendimin dhe vëmendjen tonë ndaj higenës mjedisore në spital.

## I.2 MISIONI

Departamenti i kujdesit mjedisor në funksionin e tij synon krijimin e kushteve për të ndikuar drejtpërdrejt apo tërthorazi në rezultatin e trajtimit të pacientëve. Në mënyrë të veçantë, aktiviteti i këtij departamenti në shërbim të higenës mjedisore, synon parandalimin e sëmundjeve kryesisht infektive. Sëmundjet për të cilat është përgjegjës shërbimi spitalor (infekzionet spitalore), janë një problem madhor për të gjitha spitalet, pavarësisht nga niveli ekonomik i vendit. Në këtë drejtim, vëmendja ndaj kujdesit mjedisor, synon të respektojë përparësinë që ka parandalimi ndaj trajtimit.

Departamenti i kujdesit mjedisor, në bashkëpunim me Komisionin e Kontrollit të Infeksioneve Spitalore, mbartin peshën më të madhe në kapjen në kohë dhe trajtimin efikas të çdo infekzioni, për të cilin mund të jetë përgjegjës shërbimi spitalor.

Kujdesi mjedisor do të mbrojë jo vetem pacientët, por edhe personelin e vizitorët ndaj rrezikut të infektimit që mbartin mbetjet spitalore.



## 2. ORGANIZIMI, ROLI DHE FUNKSIONET

### 2.1 STRUKTURA E SHËRBIMIT

Ky shërbim eshtë organizuar si pjesë e strukturës nën varësinë administrative të zv/drejtorit ekonomik të spitalit si me poshtë vijon:

- Shefi i sektorit,
- Kontrollori i sigurisë për infekzionet spitalore
- Përgjegjës shërbimi sipas zonave
- Sanitaret

Ndarja në zona sipas riskut eshtë një element i rëndësishëm për të përcaktuar mënyrën e pastrimit sipas mjediseve të ndryshme në spital. Rreziku eshtë shkalla e ekspozimit ndaj infeksioneve të pacientit dhe stafit, gjithashtu dhe nga pastrimi i papërshtatshëm, si dhe duke mos respektuar procedurat dhe shpeshtësinë e kërkuar.

### KLASIFIKIMI I ZONAVE SIPAS RREZIKUT.

Për përgatitjen e këtij manuali, mjediset e spitalit u ndanë sipas shërbimeve duke vlerësuar shkallën e rrezikut dhe sipas saj duke bërë ndarjen në zona për çdo shërbim. Llojet e ndryshme të aktiviteteve shëndetësore çojnë në nivele të ndryshme të rrezikut të ndotjes/përhapjes së agentëve patogjenë, prandaj ambientet e çdo spitali mund të klasifikohen sipas këtyre kategorive:

- Zona me rrezik të lartë: ku për sigurimin e standardeve të kërkua, eshtë e nevojshme të bëhet pastrimi i shpeshtë e intensiv, pasi në keto zona kryhen procedura invazive, të cilat bëjnë të domosdoshme standartet e larta të pastrimit. Si zona me rrezik të lartë janë vlersuar: sallat e operacionit, salla e lindjes, laboratoret e analizave mikrobiologjike.
- Zona me rrezik mesatar: ku kërkohen standarte të mira të pastrimit për të siguruar pastrim dhe higjenë të mirë, por nuk eshtë i nevojshëm intensiteti dhe frekuenca e pastrimit si në zonat me rrezik të lartë. Në këto zona duhet të bëhet pastrim i rregullt me kapacitet për pastrimin e njollave të krijuara kur kjo eshtë e nevojshme. Disa nga zonat me rrezik mesatar janë dhomat e pacientëve, ambulancat kirurgjikale, dhoma e anatomisë patologjike, laboratorët e analizave, dhomat e imazherisë.
- Zona me rrezik të ulët: ku mendohet se janë ambiente me rish minimal dhe për këtë arsyje pastrimi eshtë më tepër i nevojshëm, për arsyet estetike dhe për të krijuar përshtypje të mira tek pacientët dhe vizitorët. Shpeshtësia e pastrimit të këtyre zonave eshtë më e ulët. Disa nga zonat me rrezik të ulët janë: hyrjet, shkallët, ashensorët, sallat e pritjes, koridoret dhe çdo hapësirë tjetër e destinuar për kalimin dhe qëndrimin e paisjeve, personelit dhe vizitorëve.

Për të përcaktuar organizimin e shërbimit të pastrimit dhe higjenes në spital, eshtë aplikuar kriteri i klasifikimit të sipërpermendor dhe me e detajuar eshtë paraqitur në Ankesin Nr. 4.

### 2.2 FUNKSIONET E SHËRBIMIT

Shërbimet e mirëmbajtjes së mjedisit në spital, janë me rëndësi kryesore për kontrollin e infeksioneve. Këto shërbime, zënë vendin kryesor në funksionet e Kryetarit të Komitetit të Kontrollit të Infeksioneve Spitalore, ku drejtuesi i shërbimit eshtë anëtar i këtij komiteti. Shërbimi eshtë përgjegjës për pastrimin e rregullt rutinë të të gjitha sipërfaqeve, si dhe për mbajtjen e një niveli të lartë të higjënsës në spital.

Kujdesi mjedor mund të ndikoje ndjeshëm në parandalimin e infeksioneve spitalore.

Parandalimi mund të realizohet:

- Së pari duke trajtuar ambientet sipas shkallës së rrezikut që u eshtë përcaktuar, p. sh zonat me rrezik të lartë si salla operacioni, reanimacioni neonatal etj. trajtohen ndryshe në krahasim me zonat me rrezik të mesëm si dhomat e pacienteve etj.
- Së dyti duke trajtuar në mënyrë specifike të përcaktuar ambientet e mundshme si burim infekzioni (grumbullim mbeturinash, tualetet etj.)

- Së treti duke luftuar epidemitë, praninë dhe përhapjen e insekteve, brejtësve etj.

Gjithashtu ky sherbim ka përfunksion:

- Njoftimin e shërbimeve të mirëmbajtjes teknike të spitalit për çdo problem që paraqitet në godinë e që ka nevojë përi riparim, përfshirë defektet sanitare të rrjetit, të pajisjeve hidrosanitare si dhe defektet elektrike etj.
- Rishikimin e planeve të rikonstruimit të pajisjeve (përfshirë shtretërit e pacientëve), përfshirë përcaktuar nëse është i mundur pastrimi.
- Organizimin e trajnimeve për stafin e ri, si edhe trajnime periodike përfshirë gjithë punonjësit, kur e gjykon të nevojshme si dhe kur vendoset të përdoret një teknikë apo një material i ri.

Shënim: Shërbimi i mirëmbajtjes së higjenës dhe i pastërtisë në spital, bashkëpunon përfshirë kryerjen e këtyre funksioneve me njësinë dhe komitetin spitalor përfshirë kontrollin e infeksioneve.

## 2.3 SHËNDETI DHE SIGURIA

### 2.3.1 SIGURIA PERSONALE

- Çdo punonjës duhet të pranojë një shkallë të përgjegjësisë personale të sigurisë së tij/saj.
- Duhet të veproj në përpjekje me politikat dhe procedurat e punës
- Përgjegjësit duhet të sigurojnë që çështjet e sigurisë personale të janë plotësisht të shpjeguara përfshirë intervistave apo gjatë trajnimeve.
- Punonjësit e spitalit duhet të respektojnë kalendarin e vaksinimit të tyre, dhe kontrollit periodik përfshirë shëndetin. Kjo siguron mbrojtjen e tyre si dhe të pacientëve të cilëve ato u shërbejnë. Vaksinimi dhe kontrollimi periodik i shëndetit përcaktohen nga një rregulllore e brendshme e spitalit, ku çdo 6 muaj punonjësi ka përfshirë të bëjë kontrollin periodik të shëndetit pranë Institutit të Higjenës etj.

### 2.3.2 RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN NGA AMBJENTI DHE PAISJET

Në spitalin tonë kemi paisje që duhen përdorur me kujdes dhe nga persona të trajnuar. Këto mund të janë paisje mjeksore dhe jo mjeksore sikurse janë: aparati i narkozës, defibrilatori, autoklavi etj.

Përdorimi i këtyre paisjeve bëhet sipas rregullave në fuqi që ka spitali.

- Punonjësit duhet të janë të kujdeshëm ndaj ambjentit ku punojnë. Kjo ka lidhje me përdorimin e ashensorit, tokëzimin e paisjeve mjeksore, dyshemene e lagur etj.
- Teknikët që përdorin paisje të rrezikshme si psh autoklavi, kaldaja, duhet të janë të certifikuar.
- Të mirëmbahet paisja siç është specifikuar në udhezuesin shoqëruar.
- Të vendosen në vende të sigurta dhe të përcaktuara të gjitha paisjet që përdoren.
- Të shkëputet aparati nga furnizimi me energji elektrike, para pastrimit të pjesëve të makinerive.
- Çdo paisje duhet të shoqërohet me udhezuesin përfshirë funksionimin dhe mirëmbajtjen.
- Të raportohet çdo defekt tek përgjegjësi menjëherë nëse nuk funksionon paisja.

### 2.3.3 VESHJET MBROJTËSE

Përdorimi korrekt i veshjeve mbrojtëse është përgjegjësi e të gjithë stafit.

Shembuj të veshjeve mbrojtëse janë të shumta si:

- përparëse
- doreza
- syze mbrojtëse
- pandofla të mbyllura
- maska
- kapuç etj

nëse nuk mbahet veshja e përshtatshme, mund të rezultojë në:

- dëmtim të veshjeve personale
- lëndime personale
- përhapje të infekzionit
- kontaktit të lëkurës me agjentët e pastrimit etj

Punonjësit gjithashtu janë të inkurajuar që të veshin pandofla të rehatshme, të mbyllura, këpucë për të mbrojtur këmbët dhe për rehati personale.

#### **2.3.4 UNAZA, BYRZYLYK, THONJ ARTIFICIAL ETJ.**

Në interes të sigurisë, higjenës dhe imazhit të institucionit, është e këshillueshme të mos mbahen unaza, byrzylyk, orë, të cilat mund të jenë të rrezikshme dhe pengesë gjatë realizimit të procedurave mjeksore, përdorimit të makinerive, pajisjeve.

Bazuar në Udhëzimet Kombëtare të Higjenës së duarve, duhen hequr të gjitha aksesoret nga duart si edhe thonjt artificial nuk rekomandohen.

#### **2.3.5 AKSIDENTET NË PUNË**

Spitali yne ka një politikë për trajtimin e incidenteve. Kujdesi mjedisor mund të ndikoj ndjeshëm veçanërisht në parandalimin e incidenteve. Kjo është e lidhur kryesisht me grumbullimin dhe largimin e mbetjeve spitalore, mjeteve shpuese ose prerëse, kujdesit për higjenën, përdorimin me efikasitet të solucioneve larëse dhe dezifikantëve.

Në incidentet jo mjeksore, kujdesi mjedisor ndikon në parandalimin e ngjarjeve të lidhura me ujin, korentin apo edhe zjarrin.

Parandalimi si i incidente mjeksore, ashtu edhe i atyre jo mjeksore ndikohet ndjeshëm edhe nëpërmjet zbatimit të rregullores së spitalit ku përfshihet edhe kujdesi mjedisor.

#### **2.3.6 HIGJENA PERSONALE**

Higjena personale është e rëndësishëm që të mbrohet nga faktorë të rrezikshëm të mundshëm mjedisor. Kjo ka të bëjë me veshjen, larjen kryesisht të duarve, përdorimin e solucioneve të veçanta dezifikante.

Kështu mund të përmendim si më poshtë:

- Standardet e duhura të higjenës personale janë të domosdoshme për të parandaluar rrezikun e mundshëm të përhapjes së infekSIONEVE ndaj stafit, pacientët, vizitorët dhe anasjelltas.
- Prania në punë me veshjen e përcaktuar, të pastër, të rregullt, të hekurosur.
- Banja e përditshme dhe veshja e rrobave të pastra është thelbësore.
- I gjithë personeli me infekSIONE NGITËSE, për shembull, diarre dhe të vjella, gripi, lija e dhënve, duhet të raportojë tek supervisori i tyre, mbikëqyrësi dhe/ose Departamenti Shëndetësor Profesional për udhëzime të tjera.
- Flokët duhet të duken të rregullt, të pastër, mundësishët të kapura e jo me aksesorë që mund të pengojnë procesin e punës së punonjësit.
- Nuk duhet të mbahen thonj të gjatë apo me manikyr të errët.

Higjena e duarve dhe kujdesi për lëkurën: Higjena e mirë e duarve mbetet metoda më efektive për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së infekSIONEVE. Duart duhet të trajohen për dy arsyen: për të mbojtur veten dhe për të mbrojtur të tjerët. Kështu duart duhen trajtuar pas një procedure pastrimi, pas daljes nga një ambjent izolimi, pas ndotjes aksidentale me mbetje spitalore etj. Nga ana tjetër duart duhen larë përpëra ekzaminimit të një pacienteje, trajtimit të një plage, para ngrënjes etj. Nëpërmjet duarve transmetohen rreth 90% e infekSIONEVE. Higjena e mirë e duarve i thotë stop shumicës së infekSIONEVE, ndaj rekomandohet që të bëhet një kujdes i veçantë për higjenën e duarve si me poshtë vijon:

- Para fillimit të punës, kur shkohet për një pushim, kur përfundon puna dhe shkohet në shtëpi.

- Para hyrjes dhe daljes nga një zonë izolimi.
- Pas trajtimit të çdo objekti që konsiderohet i ndotur.
- Pas trajtimit të materialeve të buta, shtratit të pacientit dhe mbetjeve.
- Pas heqjes së ndonjë veshjeje mbrojtëse përfshirë dhe dorezat.
- Pas çdo procedure pastrimi.
- Pas përdorimit të tualetit etj.

### **2.3.7 PASTRIMI I PAJISJEVE MJEKSORE**

Pajisjet mjeksore duhet që të pastrohen nga një personel i trajnuar për procesin. Çdo pajisje mjeksore ka procedurën e pastrimit shoqëruese nga furnitori sipas firmës përkatëse. Duhet të ndiqen rregullat e përgjithshme të sigurisë dhe shëndetit dhe duhet të lexohet gjithmonë procedura e pastrimit të pajisjeve.

## **2.4 MENAXHIMI I MBETJEVE**

Menaxhimi në mënyre të përshtatshme i këtyre mbetjeve, është një shërbim i rëndësishëm për spitalin. Përgjegjësi i shërbimeve të mjedisit në spital duhet të mbaje të përditësuar rregulloren e spitalit në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, që është në përputhje me rregulloren e Ministrisë së Shëndetësise, pjesë e së cilës do të mbetet të shikohet në vazhdim.

Përgjegjësi i shërbimeve të mjedisit duhet të ketë njohuri lidhur me volumin e mbetjeve që krijoen në spital për pacient, dhe gjithashtu mbikqyrë procedurat për eleminimin e mbetjeve si edhe mënyrën se si duhet të zbatojen ato.

### **2.4.1 MBETJET SPITALORE.**

Të përgjithshme

Mbetjet spitalore quhen ato të cilat mund të mbartin mikrobe, viruse, apo parazitë nëpërmjet të cilave mund të përhapet infeksion midis njerëzve. Të tilla mund të janë gjaku, urina sekrecionet, tubat e aspirimit, drenazhit, apo inde që hiqen nga të sëmurët etj.

Një kategori me rrezik i mbetjeve në spital janë mjetet shpuese apo prerëse si age, bisturi, qelq, llamarinë, etj.

Spitali ynë parashikon parandalimin e rrezikut që mbartin këto mbetje nëpërmjet iniciativës për mbrojtjen nga infeksionet spitalore dhe nga incidentet.

Në këndvështrimin mjedisor ne duhet të jemi të vëmendshëm në vend grumbullimin e tyre zinxhir nga infermieria apo salla e operacionit deri në tërheqjen e ketyre mbetjeve nga spitali. Në çdo moment të këtij zinxhiri transportues, duhet evituar kontakti i tyre me personelin, të sëmurët apo visitorët.

### **2.4.2 MBETJET E RREZIKSHME SPITALORE**

Mbetjet e rrezikshme përfshijnë kategoritë e mëposhtme:

- mbetjet e mprehta;
- mbetjet laboratorike dhe mbetjet e lidhura me to (mbetje farmaceutike, mbetje kimike).
- indet njerëzore, duke përfshirë materialet ose solucionet që përbajnë gjak. mmbetqej
- mbetje të kontaminuara me likide apo lëngje trupore të cilët janë faktorë kryesor në përhapjen e infeksioneve.

Llojet e mbetjeve të rrezikshme spitalore janë përcaktuar nga Ministria e Mjedisit dhe janë paraqitur në Aneksin Nr. 3.

Të gjitha mbetjet e rrezikshme spitalore mblidhen në koshë të veçantë të përcaktuar dhe të dallueshëm nga koshat e mbetjeve jo të rrezikshme. Këto koshë zakonisht janë me ngjyrë të verdhë, dhe të pajisur me qese të trasha të posaçme për mbetje të rrezikshme. Në kohën e caktuar për tu zbrazur koshat, ndiqet kjo procedurë: hiqet qesa, myllitet, lidhet mirë dhe futet në kuti kartoni të posaçme ku myllitet dhe etiketohet me emrin e pavionit nga ku mblidhen këto mbetje. Pasi myllitet dhe etiketohet kutia

transportohet për në dhomën e caktuar deri në asgjesimin e tyre. Mbushja maksimale me mbetje e një koshi konsiderohet kur volumi i mbetjeve arrin 2/3 e kapacitetit që ka, dhe ky është një faktor vlerësimi për punonjësin e shërbimit të mjedisit për ta zbrazur koshin. Pas zbratzes apo largimit të koshit, gjithmonë bëhet zëvendësimi i qeses apo koshit si edhe pastrimi i vendit rrëth koshit.

- Mbetjet e rrezikshme që përpunohen në spitalin tonë SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” me anë të hidroklavës H-07, janë rrëth 7500 kg në vit.
- Mbetjet e rrezikshme që nuk përpunohen në spitalin tonë, si placenta, kutitë e materialeve të mprehta, përpunohen nga operatori ekonomik Meditel, rrëth 2300 kg në vit.

#### **2.4.3 MJETET E MPREHTA**

Mbetjet e mprehta janë objektet apo pajisjet që mund të presin apo të futen në lëkurë, p.sh. gjilpërat hipodermike, seti intravenoz (“vigonët”), pipetat paster, xama të thyer dhe bisturitë që janë hequr nga ambalazhimi steril. Sende të ndryshme plastike të forta, të tilla si shpuesit e membranave amniotike dhe pipetat plastike të thyera, gjithashtu konsiderohen mbetje të mprehta.

Mbetjet e mprehta përbëjnë një rrezik të mundshëm dhe mund të shkaktojnë lëndime nëpërmjet prerjeve apo shpimeve dhe mund të janë shkak për kontaminimin apo infektimin si të personelit ashtu dhe të pacientit. Ato mund të janë të ndotura me gjak, lëngje trupore, materiale mikrobiologjike dhe lëndë toksike, radioaktive apo citotoksiqe.

Të gjitha këto mjete mblidhen në kuti të veçanta me kapak (mundësisht të janë të varura) me ngjyrë dalluese, zakonisht e verdhë, dhe në momentin që mbushet mylllet kapaku dhe kutia e myllur transportohet për në vendin e caktuar deri në asgjesimin e tyre. Mbushja maksimale me mbetje e një kutie është kur volumi i mbetjeve arrin 2/3 e kapacitetit që ka, dhe ky është një faktor vlerësimi për ta myllur kutinë dhe për ta larguar. Pas largimit të kutisë bëhet pastrimi i vendit ku ka qëndruar kutia si edhe zëvendësimi me një kuti të re.

#### **2.4.4 MBETJET LABORATORIKE**

- Në këtë kategori përfshihen të gjitha mostrat e përdorura për testim laboratorik.
- Përfshihen kulturat ose pezullitë e mikro-organizmave në kulturën e indeve.
- Nuk përfshihen mostrat e urinës ose feçes të marra për analizë tek i sëmuri (pranë shtratit).
- Përjashtohen flokët, thonjtë dhe dhëmbët, përveç rasteve kur janë të ndotur me gjak.

#### **2.4.5 INDET NJERËZORE**

- Kjo kategori përfshin mostrat pathologjike, mostrat e biopsisë dhe inde të marra gjatë operacionit ose autopsisë.
- Përfshijnë indet, organet, gjymtirët, gjakun e rrjedhshëm apo të dukshëm dhe lëngjet e tjera trupore që janë larguar gjatë operacionit, lindjes dhe autopsisë dhe përjashtojnë dhëmbët, flokët, thonjtë, urinën dhe feçen.
- Nuk përfshin kufomat, për të cilat ka kërkesa të veçanta rregullatore për asgjesimin.
- Nuk përfshihen gjithashtu, pecetat higjenike, tamponet dhe pelenat, duke qenë se ato janë pjesë e rrjmës së mbetjeve të përgjithshme.

#### **2.4.6 MBETJET FARMACEUTIKE**

Mbetjet farmaceutike, me përjashtim të citotoksikëve, mund të krijohen nga:

- barnat që ju ka kaluar koha e skadencës;
- barnat e hedhura për shkak të serive jashtë standardi ose ambalazhit të ndotur;
- barnat e kthyera nga pacientët ose të hedhura nga publiku;
- barnat që nuk janë më të kërkuara nga institucioni dhe
- mbetjet e krijuara gjatë prodhimit dhe administrimit të barnave.

Materialet jo rrezikshme, të tilla si solucion fiziologjik normal ose dekstrinë nuk duhet të konsiderohen si mbetje farmaceutike.

#### 2.4.7 MBETJET KIMIKE

Mbetjet kimike gjenerohen nga përdorimi i kimikateve në procedurat mjekësore dhe laboratorike. Mbetjet kimike në këtë kategori përfshijnë mërkurin, cianidet, azidet, formalinën dhe gluteralehidet, për të cilat ka konsiderata të veçanta për asgjësim, të përshkruara në fletët me të dhënët e sigurisë që shoqërojnë çdo blerje të këtyre lëndëve kimike.

Gjithashtu, një komponent i mbetjeve kimike, të përmendura edhe më sipër, janë mbetjet farmaceutike dhe citotoksike.

#### 2.4.8 AMBALLAZHIMI

##### 2.4.8.1 KËRKESAT E PËRGJITHSHME

Mbetjet spitalore duhet të vendosen në kontenierë që janë kundër rrjedhjeve, të papërshkueshëm ndaj lagështirës dhe të fortë për të parandaluar grisjen apo çarjen në kushte normale përdorimi. Këta kontenierë duhet të janë një-përdorimësh dhe nuk duhet të ripërdoren. Ata duhet të janë të tillë që të mbyllen në një mënyrë që mund të parandalojë derdhjen e përbajtjes gjatë transportit.

Kontenierët duhet të janë në gjendje të mirë dhe të pa ndotur, të padëmtuar ose ndonjë defekt tjetër, që mund të dëmtojnë përdorimin e tyre të sigurt dhe të siguruar. Prodhesi i mbetjeve duhet të kryejë inspektim vizual të këtyre kontenierëve për të përcaktuar gjendjen e tyre para se ata të përdoren.

FIGURA 1: QESET PLASTIKE TË VERDHA PËRDOREN PËR MBETJET SPITALORE POTENCIALISHT INFETKIVE



##### 2.4.8.2 SPECIFIKIMET PËR TIPE TË NDRYSHME TË KONTENIERËVE PËR MBETJET SPITALORE

- I. Kuti për mbetje të mprehta
  - Në përputhje me standardin Britanik BS 7320:1990 në lidhje me rezistencën ndaj depërtimit dhe ndaj rrjedhjes pas rënies vertikale dhe përbrysjes ose specifikimeve të ngashme për konteinerët e të mprehtave;
  - Hapja duhet të jetë aq e gjerë sa të lejojë materialet e asgjësueshme të hidhen në kontenier duke vepruar vetëm me një dorë. Në varësi nga masa e materialit të asgjësueshëm për të cilën është projektuar kontenieri i veçantë, hapja duhet që në kushte normale të përdorimit, të pengojë heqjen e përbajtjes;
  - Nëse janë të përfshira kapakë të lëvizshëm, ato duhet të janë të projektuara në mënyrë të tillë që nuk është kurrë e nevojshme për të shtyrë materialet në kontenier me dorë;
  - Kontenieri duhet të jetë i tillë që të mbylljet në mënyrë të sigurt dhe të mbetet i mbyllur gjatë transportit;
  - Pasi janë mbyllur, të gjitha llojet e kontenierëve duhet të mos lejojnë rrjedhje;
  - Kur është e mundur, të jetë i pajisur me një dorezë që nuk është pjesë e pajisjes mbyllëse;
  - Të afta për t'u djegur në mënyrë të sigurtë dhe nuk duhet të përbëhet nga polivinilkloruret (PVC);
  - Kur është e mundur, të jetë e shënuar në mënyrë të dukshme me një vijë horizontale për të treguar kur kutia e mbetjeve të mprehta është e mbushur ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të saj maksimal, së bashku me fjalët "KUJDES - MOS E MBUSHNI MBI VIJË";

- Me ngjyrë të verdhë apo kombinim i të bardhës dhe të verdhës; dhe për të mprehtat e ndotura nga citotoksikë, me ngjyrë të purpurt me simbolin e mbetjeve citotoksike;
  - E tillë që etiketa të mund të shkruhet me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt;
2. Qeset plastike për punë të rëndë

Qese plastike për grumbullimin dhe ruajtjen e mbetjeve spitalore dhe mbetjeve të lidhura me to, përvëç mbetjeve të mprehta.

- Të kenë rezistencë të mjaftueshme për të mbajtur në mënyrë të sigurtë llojin e mbetjeve për të cilat ato janë caktuar;
- Me një kapacitet maksimal nominal prej 0.1 m<sup>3</sup>;
- Me trashësi minimale prej 150 mikron nëse janë prodhuar nga polietilen me dendësi të ulët, ose 75 mikron nëse janë prodhuar nga polietilen me dendësi të lartë ose polipropilene dhe nuk duhet të prodhohen nga polivinilklori (PVC);
- Të përmasave dhe formës së përshtatshme për t'ju përshtatur mbajtësve të qeseve në përdorim;
- Të jetë e shënuar në mënyrë të dukshme me një vijë horizontale për të treguar se kur kutia e të mprehtave është e mbushur ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të saj maksimal, së bashku me fjalët "KUJDES - MOS E MBUSHNI MBI VIJË";
- Nuk duhet që të sigurohet me kapse ose me pajisje të tjera mbyllëse me dalje të mprehtë.
- Me ngjyra të verdhë për mbetjet spitalore;
- E tillë që etiketa të mund të shkruhet me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt.

### 3. Koshat plastikë

Për një higjenë të sigurt dhe shmangje të infeksioneve të mundshme duhet që të përdorim kosa siç më poshtë vijon.

- Të tillë që të mbyllen;
- Rezistent ndaj rrjedhjes, thyerjes nga goditjet
- Lehtësisht të ndezshëm dhe të pershatshëm për t'u djegur në mënyrë të sigurtë dhe nuk duhet të përbëhen nga polivinilklorure (PVC);
- Kur është e mundur, të jetë e shënuar në mënyrë të dukshme me një vijë horizontale për të treguar kur kutia e të mprehtave është e mbushur ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të saj maksimal, së bashku me fjalët "KUJDES - MOS E MBUSHNI MBI VIJË";
- Të tillë që etiketa të mund të shkruhet me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt.
- Koshat duhet të inspektohen pas çdo përdorimi për të siguruar që janë të pastër, të padëmtuar dhe pa rrjedhje. Çdo kosh i dëmtuar duhet të riparohet para se të përdoret ose të hiqet nga përdorimi. Pjesa e brendshme duhet të jetë e lëmuar dhe e papërshkueshme që të mbajë ndonjë derdhje dhe që të mund të inspektohet, pastrohet dhe higienizohet lehtësisht.

#### *2.4.8.3 MIRËMBAJTJA PËR KOSHAT E MBETJEVE*

Koshat/kontenierët tranzit duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

- Të shërbejnë vetëm për qëllimin e ruajtjes së mbetjeve spitalore të paketuara;
- Të janë të pajisur me kapak dhe të mbyllen shumë mirë;
- Të mos lejojnë derdhjen e përmbajtjes dhe depërtimin e shiut përmes kapakut apo mbulesës;
- Të mos lejojnë strehimin e insekteve dhe parazitëve dhe grumbullimin e mbetjeve spitalore në anët apo në çarjet, etj;
- Të janë të tipit për shumë-udhëtime dhe të ripërdorueshëm;
- Të mund të dezinfektohen ose dekontaminohen me avull.

Koshat/kontenierët tranzit duhet të mbahen në gjendje të mire dhe të pastër. Kapakët e koshave/kontenierëve tranzit duhet të janë të myllur dhe të puthitur gjatë gjithë kohës, përveç rastit kur kur bëhet ngarkimi ose shkarkimi i mbetjeve spitalore.

Koshat e mëdhenj të mbetjeve spitalore, koshat e vegjël të mbetjeve urbane si dhe kutitë e mjeteve të mprehta, duhet të janë nën vrojtimin e personave që janë direkt përdorues të tyre. Në rast dëmtimi që e bën koshin të papërdorshëm, ai duhet riparuar apo zëvendësuar. Raportimi bëhet pranë zyrës teknike, tek personi përgjegjës për preventivat.

Në një të ardhme të afërt po mendojmë që në bashkëpunim me kompaninë e menaxhimit të mbeturinave të parashikojmë trajtim të diferencuar të mbetjeve jospitalore të riciklueshme.

Duhet të përcaktohet:

- Shpeshtësia e mbledhjes dhe e largimit të mbeturinave: Kompania e menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore, lagon kutitë me mbetje të rezikshme një herë në dy ditë, përveç rasteve kur është e nevojshme për largim të menjëherëshëm në varësi të ngarkesës së punës.

Largimi i mbetjeve urbane spitalore nga koshat e mëdhenj bëhet pas orës 22:00, çdo ditë nga kompania e kontraktuar për menaxhim të mbetjeve urbane spitalore.

- Pastrimi periodik i koshave. Pastrimi i koshave me mbetje urbane që janë në dhoma pacientësh, korridore, tualete etj, duhet të bëhet çdo fillim turni si dhe jashtë rradhë, nëse është e nevojshme.

Largimi i koshave me mbetje të rrezikshme bëhet kur mbushet 2/3 e kapacitetit të tij.

**FIGURA 2: KOSHAT/KONTENIERËT TRANZIT**



#### **TABELA I: FREKUENCA E GRUMBULLIMIT TE MBETJEVE SPITALORE**

Mbetje Spitalore	Frekuanca e Grumbullimit
Mbetje të mprehta të përdorura dhe të ndotura	Një herë në çdo dy javë (I) (*)
Mbetje laboratorike, fashot	Çdo ditë, (I )(**)
Indet njerëzore dhe shtazore	Çdo ditë, (Të paktën një herë në çdo 10 ditë në qoftë se ruhen nën 5°C; çdo muaj në qoftë se ruhet nën 0°C)
Materiale infektuese	Çdo ditë
Mbetje të tjera	Grumbulluar së bashku me grupet e tjera të mbetjeve spitalore, ose aq shpesh sa është e mundur.

Shënim (I): Kur prodhohen sasi shumë të vogla mbetjesh spitalore, mund të pranohet një frekuencë më e ulët e grumbullimit

(\*) mujore;

(\*\*) javore

**TABELA 2: NDARJA E MBETJEVE SPITALORE SIPAS GRUPEVE**

MBETJE TË PËRGJITHSHME	MBETJE SPITALORE INFETKIVE	MBETJE TË MPREHTA
		
<b>AMBALAZH</b> <b>LETËR</b> <b>KARTON</b> <b>PLASTIK</b> <b>QELQ</b> <b>TUBA SERUMESH (TË PASTËR)</b> <b>QESE SOLUCIONI SALIN</b> <b>MBETJE USHQIMORE</b> <b>LULE</b> <b>PELENA</b> <b>PRODUKTE SANITARE</b>	<b>TAMPONE, FASHO</b> <b>PAMBUK TË NDOTUR ME GJAK OSE ME LENGJE TRUPORE</b> <b>QESET E GJAKUT PËR TRANSFUZION</b> <b>SISTEMET E KATETERËVE</b> <b>PJESË TRUPI TË PADALLUESHME (TË VOGLA) / MOSTRA INDESH</b> <b>TUBA DHE FILTRA DIALIZE</b> <b>PELENA NGA PACIENTË TË INFEKTUAR</b> <b>SHIRINGA TË NDOTURA ME GJAK</b> <b>TUBA TË NDOTUR ME GJAK</b> <b>AMPULA PLASTIKE TË NDOTURA ME GJAK</b> <b>DOREZA KIRURGIKALE TË PERDORURA</b> <b>MASKA/PËRPARËSE</b>	<b>AGE</b> <b>BISTURI</b> <b>QELQE TË THYERA</b> <b>AMPULA</b> <b>GJILPËRA QEPJE</b> <b>PLAGË</b> <b>KAPËSE PËR PLAGËN</b> <b>INSTRUMENTA TË TJERË TË MPREHTE</b>

### **3. STANDARTET DHE PROCEDURAT E PASTRIMIT TË SHËRBIMEVE**

Hapi i parë për organizimin e një shërbimi të mirëmbajtjes së mjedisit spitalor, është të kuptohet rëndësia që ka shërbimi i pastrimit dhe higjenës si dhe të përcaktohen standartet e kërkuarar për këtë shërbim.

Qëllimi i vendosjes së standardeve është:

- Të sigurohet ngarkesë e barabartë pune ndërmjet punonjësve të shërbimit
- Të sigurohet që çdo punonjës të dijë se cilat janë detyrat që pritet të kryejë gjatë kohës së punës.

Shërbimi i mirëmbajtjes së mjedisit spitalor kërkon punë intensive. Për këtë arsyen ka shumë rëndësi përcaktimi i standardeve të punëve që duhet të kryhen.

Punët ndahen në:

- Punë rutinë – pastrimi frekuent që kryhet në zonat funksionale, në mënyrë të përcaktuar nga menaxhimi, në përputhje me shfrytëzimin e sipërfaqes dhe nevojave të pastërtisë.
- Punë periodike – detyra shtesë, por në lidhje me detyrat rutinë (larja e xhamave). Frekuencë e këtyre detyrave përcaktuhet nga drejtimi, në varësi të nevojave.
- Punë periodike të vecanta – detyra që ndërmerrën në përputhje me një program të planifikuar pastrimi, bazuar në nevoja (larja e mureve, tapeteve) etj.

Më poshtë kemi paraqitur procedurat si dhe standartet e pastrimit për ambiente të ndryshme të SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, siç janë: Sallat e operacionit, Sallat post operatore, Dhomë paralindje, Dhomë paslindje, Sallë lindje, Dhomë pacienti, Dhomë mjeku, Dhomë vizitash, Reparti i neonatologjisë, Reparti i terapisë intensive neonatale, Farmacia, Laboratori, Radiologjia, Administrata, Arshiva, Garderoba, Informacioni, Magazina, Lavanteria, Kaldaja, Hollet/korridoret/shkallet, Ashensorët, Tualetet.

### 3.1 SALLAT E OPERACIONIT

Pas çdo ndërhyrje	Çdo 24 orë	Në një ditë të caktuar të javës	Standardet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas ndërhyrjes, personeli infermieror largon instrumentat dhe materialet e buta në kutitë e vecanta</li> <li>Personeli i pastrimit lagon qeset e kutive të mbetjeve biologjike dhe të materialeve të buta</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen të gjitha mobiljet e sallës së operacionit.</li> <li>Pastrohet dhe dezinfektohet shtrati</li> <li>Kryeinfermieri ose Përgjegjësi i turnit, vendos nëse është i nevojshëm çmontimi i shtratit</li> <li>Përveç sallës operatore pastrohet dhe dezinfektohet dhoma pre-operatore dhe dhoma ku kryhet higjiena e duarve përpara nderhyrjes</li> <li>Gjatë kohës së pastrimit të mobiljeve, uji në kovë duhet të paktën të nderrohet dy herë</li> <li>Leckat e pastrimit përdoren vetëm për një sallë dhe jo për pastrimin e sallës tjetër (çohen për larje dhe tharje në dhomën përkatëse</li> <li>Salla lihet të thahet (15-30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personeli i pastrimit lagon thasët e materialeve të buta dhe të mbeturinave nga sallat operatore</li> <li>Të gjitha mobiljet e lëvizshme ose pajisjet, lëvizen brenda dhomës për t'u pastruar</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen mobiljet e tjera me leckë të thatë (shtrati kirurgjikal, tavolina e instrumentimit, stativi i serumit etj.)</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen koshat</li> <li>Rrotat e pajisjeve duhet të pastrohen nga mbetjet, fijet etj dhe të dezinfektohen</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen me shumë kujdes elektrobisturitë, diatermitë dhe kordonet e tyre me leckë të njomë</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen prozhektorët, dorezat dhe krahët e tyre</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen dyert e sallave dhe dollapeve, veçanërisht dorezat e tyre</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen të gjitha muret (kur janë të ndotura)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrohen tavanet nga papastërtitë dhe insektet</li> <li>Personeli i pastrimit lagon thasët e materialeve të buta dhe të mbeturinave nga sallat operatore</li> <li>Të gjitha mobiljet e lëvizshme ose pajisjet, lëvizen brenda dhomës për t'u pastruar</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen mobiljet e tjera me leckë të thatë (shtrati kirurgjikal, tavolina e instrumentimit, stativi i serumit etj.)</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen koshat</li> <li>Rrotat e pajisjeve duhet të pastrohen nga mbetjet, fijet etj dhe të dezinfektohen</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen me shumë kujdes elektrobisturitë, diatermitë dhe kordonet e tyre me leckë të njomë</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen prozhektorët, dorezat dhe krahët e tyre</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen dyert e sallave dhe dollapeve, veçanërisht dorezat e tyre</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen të</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materialet e buta duhet të janë në kuti të veçanta</li> <li>Qeset e mbetjeve biologjike duhet të janë larguar nga salla</li> <li>Mobiljet e sallës duhet të janë të pastruara e të dezinfektuara</li> <li>Dhma pre-operatore duhet të jetë e pastër</li> <li>Elektrobisturitë dhe kordonet e tyre duhet të janë të pastruar e të dezinfektuar</li> <li>Prozhektoret, dorezat dhe krahët e tyre duhet të janë të paster e të dezinfektuar</li> <li>Dyert dhe dollapet si dorezat e tyre duhet të janë të pastruar</li> <li>Muret duhet të janë të pastruara e të mos permbajnë asnjë lloj njolle apo papastertie në to</li> <li>Të gjitha aparatet, instrumentet e nevojshme që perdoren për operacion duhet të jene te pastra</li> <li>Pandoflat duhet të janë te pastra e të mos permbajnë asnjë njollë.</li> <li>Lavamanet duhet të janë të pastruar e të tharë</li> <li>Dyshemja duhet të jetë e larë, e</li> </ul>

<p>minuta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahen anët e mureve dhe dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrohet çdo vend fillimisht në mënyrë horizontale dhe më pas vertikale</li> <li>Aparati i anestezisë dhe paisjet e tjera si monitori, kabëlli elektrik, pastrohen dhe dezinfektohen nga personeli infermieror i anestezisë, me kujdes të veçantë sipas udhëzimeve te firmës prodhuuese</li> <li>Pandoflat prej gome pastrohen dhe dezinfektohen nga personeli i pastrimit me larje mekanike ose manuale</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen lavamanët dhe veçanërisht dorezat e rubinetave</li> <li>Lahen anët e mureve dhe dyshemeja</li> </ul>	<p>gjitha muret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrohet çdo vend fillimisht në mënyrë horizontale dhe më pas vertikale</li> <li>Aparati i anestezisë dhe paisjet e tjera si monitori, kabëlli elektrik, pastrohen dhe dezinfektohen nga personeli infermieror i anestezisë, me kujdes të veçantë sipas udhëzimeve te firmës prodhuuese</li> <li>Pandoflat prej gome pastrohen dhe dezinfektohen nga personeli i pastrimit me larje mekanike ose manuale</li> <li>Pastrohen dhe dezinfektohen lavamanët dhe veçanërisht dorezat e rubinetave</li> <li>Lahen anët e mureve dhe dyshemeja</li> </ul>	<p>pastër dhe të mos permbojë asnjë mbetje apo njollë në të.</p>
---	--	--	--

### 3.2 SALLAT POST-OPERATORE

<p>Rutinë</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Larja e dyshemesë çdo 3-4 orë</li> <li>Ndërrimi i materialeve të buta të shtratit pas transferimit të pacientes në pavion</li> <li>Larja e karrocës transportuese pas çdo përdorimi.</li> </ul>	<p>Çdo 24 orë (çdo mëngjes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marrja e pluhurave të komedinave</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e</li> </ul>	<p>Në një ditë të caktuar të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi fillon nga sipërfaqet më të pastra në ato më të ndotura</li> <li>Pastrohen tavanet nga insektet, pastrohen muret, dyert nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre, pastrohen komediat e të gjitha tavolinat që gjenden brenda sallës.</li> </ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komedinat duhet të janë të pastra dhe pa pluhura në to</li> <li>Koshat duhet të janë të pajisura me qese përkatëse</li> <li>Lavamani duhet të jetë i larë, i tharë dhe pa njolla apo mbetje</li> <li>Shtretërit duhet të janë të larë, dhe pa pluhura në pjesët anësore</li> </ul>
--	---	--	---

	<p>sapunit (e verdhë).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>• Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Lahan anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>• Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>• Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>• Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin perkatës</li> <li>• Lahan shtretrit duke u çmontuar dhe duke përdorur dezinfektantin e duhur (rrotat e të gjitha paisjeve)</li> <li>• Shtrati i bebit është detyrë e personelit mjekSOR</li> <li>• Lahan anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<p>e të poshtme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavanet duhet të jenë të pastra dhe pa insekte</li> <li>• Dyert, muret, xhamat duhet të jenë të pastra dhe pa njolla ne to.</li> <li>• Dyshemeja dhe anët e poshtme te murit duhet të jenë të pastra e pa njolla.</li> </ul>
--	--	---	---

### 3.3 DHOMË PARALINDJE

Trajtimi i dhomës çdo 3-4 orë	Çdo 24 orë (çdo mëngjes)	Në një ditë të caktuar të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndërrimi ë shtratit pas transferimit të pacientes në sallën përkatëse të lindjes.</li> <li>• Dezifikimi i karrocës transportuese pas cdo perdorimi</li> <li>• Pastrimi dhe ndërrimi i shtratit të vizitave pas vizitës së cdo gruaje dhe ndërrimi i materialeve të buta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marrja e pluhurave të komedinave</li> <li>• Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>• Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>• Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastrimi fillon nga sipërfaqjet më të pastra në ato më të ndotura</li> <li>• Pastrohen tavanet nga insektet, pastrohen muret, dyert nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre, pastrohen komediat e të gjitha tavolinat që gjenden brenda sallës</li> <li>• Larja e lavamanit, bëhet me një</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shtrati duhet të jetë i pastër pa pluhura në pjesët e poshtme pa njolla apo mbetje.</li> <li>• Rrotat e tivolinate, shtretërve apo të të gjitha pajisjeve që përbahen në dhomë, duhet të jenë të pastra dhe pa pluhurapo mbetje në to.</li> <li>• Komeditat duhet të jenë të</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja</li> </ul>	<p>sapunit (e verdhë).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<p>leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Shpëlahet me ujë dhe thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin perkatës</li> <li>Lahen shtretërit duke u çmontuar dhe duke perdonur dezinfektantin e duhur (rrotat e të gjitha paisjeve)</li> <li>Shtrati i bebit është detyrë e personelit mjekSOR</li> <li>Lahen anët e poshtme murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<p>pastra dhe pa pluhur apo njolla në to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dyert dhe xhamat duhet të jenë të larë, të pastër dhe pa njolla në to.</li> <li>Tavanet duhet të jenë të pastra dhe pa insekte</li> <li>Lavamani duhet të jetë i larë, i thatë dhe pa mbeturina apo njolla në të.</li> <li>Dyshemeja dhe anët e poshtme të murit duhet të jenë të pastra dhe pa njolla.</li> <li>Koshat e mbetjeve duhet të jenë të pastër dhe të pajisura me qeset perkatëse</li> </ul>
--	--	--	---

### 3.4 SALLAT E LINDJEVE

Pas çdo lindjeje	Çdo 24 orë (çdo mëngjes)	Në një ditë të caktuar të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi bëhet pasi pacientja është larguar nga salsa</li> <li>Nëse në dysheme ka shenja gjaku apo likidi tjeter trupor, lokalizohet me dezinfektant I cili lihet të veprojë mbi to dhe bëhet pastrimi i zonës.</li> <li>Largohen mbetjet biologjike</li> <li>Largohen materialet e buta të</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Larja e sipërfaqeve horizontale dhe vertikale, duke filluar nga lart poshtë, çelësat e dritave, dorezat e dyerive, parvazeve të dritareve, dorezat e komedinave</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi fillon nga sipërfaqet më të pastra në ato më të ndotura</li> <li>Pastrohen tavanet nga insektet, pastrohen muret, dyert nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre, pastrohen komedinat e të gjitha tavolinat që gjenden brenda sallës</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pacenti nuk duhet të jetë i pranishem në sallë në kohën që bëhet pastrimi</li> <li>Koshat e mbeturinave duhet të jenë të pastër</li> <li>Shtretërit duhet të jene të larë dhe pa pluhura apo njolla në pjesët anësore e të poshtme si dhe të pajisura me materialet e</li> </ul>

<p>ndara në koshat përkatës.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fillohet me larjen e sipërfaqeve me të prekura ku futen sipërfaqet horizontale të tavolinave komedinave, stativi, anët e shtretërve, shtrati në tërësi (nëse është i nevojshëm bëhet dhe çmontimi i tij), duke zbritur pastaj në nivelet më të ulta veltikalish.</li> <li>Shtrimi i materialeve të buta që salla të jetë gati për lindjen e rradhës</li> <li>Larja e dyshemesë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (me leckë të verdhë).</li> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>Lahen shtretërit duke u çmontuar dhe duke përdorurdezinfektantin e duhur</li> <li>Shtrati i bebit është detyrë e personelit mjekSOR</li> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<p>leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>Lahen duke u çmontuar, krevati dhe shtrati i lindjes, rrotat e të gjitha pajisjeve, stativët, cepat e mureve dhe në fund e gjithë dyshemeja</li> <li>Personeli mjekSOR ka për detyrë të pastrojë të gjitha pajisjet mjeksore në shërbim të pacientit që ndodhen brenda sallës, siç janë shtrati i bebit si dhe monitori RZF</li> </ul>	<p>buta e të pastra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavanet duhet të jenë të pastruar nga insektet</li> <li>Të gjitha komedinat, tavolinat, stativet, dyert, xhamat e dritareve, duhet të jenë të lara e të pastruara.</li> <li>Lavamani duhet të jetë i larë, i pastër dhe pa njolla apo mbeturina.</li> <li>Dyshemeja duhet të jetë e pastër, pa mbetje gjaku apo likidi trupor</li> </ul>
---	--	--	---

### 3.5 DHOMË E PASLINDJES

Trajtimi i dhomës çdo 3-4 orë	Çdo 24 orë (çdo mëngjes)	Në një ditë të caktuar të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ndërrimi i materialeve të buta të shtratit pas transferimit të pacientes në pavion</li> <li>Larja e karrocës transportuese pas çdo përdorimi.</li> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marrja e pluhurave të komedinave</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi fillon nga sipërfaqjet më të pastra në ato më të ndotura</li> <li>Pastrohen tavanet nga insektet, pastrohen muret, dyert nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre, pastrohen komedinat e të gjitha tavolinat që gjenden brenda sallës.</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>Vendoset qese e re në koshin perkatës</li> <li>Lahen shtretrit duke u çmontuar dhe duke përdorur dezinfektantin e duhur (rrotat e të gjitha paisjeve)</li> <li>Shtrati i bebit është detyrë e personelit mjekSOR</li> <li>Lahen anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karroca transportuese duhet të jetë e pastër, pa njolla, lageshti apo mbetje.</li> <li>Shtrati duhet të jetë i pastër pa pluhura në pjesët e poshtme pa njolla apo mbetje.</li> <li>Tavolinat duhet të janë të pastra, pa pluhur pa njolla apo mbetje.</li> <li>Koshat duhet të janë të pastër, pa njolla, të tharë, te pajisura me qeset perkatese</li> <li>Tavanet duhet të janë pa insekte, dyert dhe xhamat të pastra e pa njolla</li> <li>Lavamani duhet të jetë i larë, i pastër dhe pa njolla</li> <li>Dyshemeja dhe anët e poshtme të murit duhet të janë të pastra pa njolla apo mbetje.</li> </ul>

### 3.6 DHOMË PACIENTI

Trajtimi i dhomës 3-4 herë brenda turnit	Çdo 24 orë (çdo mëngjes) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largoheren mbetjet urbane të konsumuara gjatë ditës</li> <li>• Zbrazen dhe lahen koshat e mabetjeve</li> <li>• Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Merren pluhurat e komedinave, tavolinave.</li> <li>• Lahan parmaket e dritareve si dhe dorezat e dyerive</li> <li>• Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>• Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>• Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>• Larja e dyshemesë bëhet me leckë e cila shpëlahet pas çdo 3-4 metrash siperfaqeje.</li> </ul>	Në një ditë të caktuar të javës <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastrohen tavanet nga insektet, pastrohen muret, dyert nga papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre.</li> <li>• Zbrazen dhe lahen koshat e mabetjeve</li> <li>• Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>• Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>• Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashtu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> <li>• Larja e dyshemesë bëhet me leckë e cila shpëlahet pas çdo 3-4 metrash siperfaqeje</li> </ul>	Standartet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koshat duhet të janë të pastër, të pajisura me qeset përkatëse</li> <li>• Komedinat, tavolinat dhe çdo lloj pajisje tjetër duhet të janë të pastra dhe pa pluhur.</li> <li>• Dyert, xhamat e dritareve dhe parmaket e tyre duhet të janë të larë e pa njolla.</li> <li>• Lavamani duhet të jetë i larë, i tharë dhe pa mabetje.</li> <li>• Tavanet duhet të janë të pastër dhe pa insekte</li> <li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë e pastër dhe pa njolla.</li> </ul>
--	--	---	--

### 3.7 DHOMË MJEKU

Trajtimi i dhomës behët 2 herë në 24 orë	Çdo 24 orë (çdo mëngjes) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastrimi i tavolinave të punës, komedinave si dhe çdo pajisjeje tjetër që ndodhet në dhomë,</li> </ul>	Në një ditë të caktuar të javës <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largoheren mbetjet urbane të konsumuara gjatë ditës</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin</li> </ul>	Standartet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavolinat e punës, komedinat dhe çdo pajisje tjetër që ndodhet në dhomë, duhet të jetë e paster, e</li> </ul>
--	--	---	---

dorezat e dyerve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahen anët e mureve, dhe dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendoset qese e re në koshin perkatës</li> <li>Pastrimi i tavolinave të punës, komedinave apo çdo pajisjeje tjeter që ndodhet në dhomë, dorezat e dyerve.</li> <li>Lahen anët e mureve, dhe dyshemeja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perkatës</li> <li>Merren pluhurat</li> <li>Pastrimi i abazhureve, tavolinave të punës, komedinave apo çdo pajisjeje tjeter që ndodhet në dhomë</li> <li>Lahen dorezat e dyerve, parmaket e dritareve, si dhe xhamat.</li> <li>Lahen anët e mureve, dhe dyshemeja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>larë dhe pa pluhur.</li> <li>Koshat e mbetjeve duhet të jenë të pajisur me qeset përkatese</li> <li>Dyert, dritaret, parmaket si dhe dorezat e tyre, duhet të jenë të lara, të pastra dhe pa njolla</li> <li>Ambazhuret e tavolinave apo komedinave, duhet të jenë të pastra dhe pa pluhur.</li> <li>Dyshemeja dhe anët e mureve duhet të jenë të lara, të pastra dhe pa njolla.</li> </ul>
-------------------	---	---	--	--

### 3.8 DHOMË VIZITASH

Trajtimi i dhomës behet 2 herë në 24 orë	Çdo 24 orë (çdo mëngjes)	Në një ditë të caktuar të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi i tavolinave të punës, komedinave si dhe çdo pajisjeje tjeter që ndodhet në dhomë, dorezat e dyerve.</li> <li>Pastrimi i shtratit të vizitave pas çdo vizite</li> <li>Lahen anët e mureve, dhe dyshemeja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largojen mbetjet urbane të konsumuara gjatë ditës</li> <li>Pastrohet koshi</li> <li>Vendoset qese e re në koshin perkatës</li> <li>Pastrimi i tavolinave të punës, komedinave apo çdo pajisjeje tjeter që ndodhet në dhomë, si dorezat e dyerve.</li> <li><i>Larja e lavamanit</i></li> <li>Lahet dhe thahet lavamani me leckën e verdhë, në fillim pjesa e jashtme e më pas pjesa e brendshme</li> <li>Pajisjet mjeksore pastrohen nga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi fillon nga sipërfaqet më të pastra në ato më të ndutura</li> <li>Pastrohen tavanet nga insektet,</li> <li>Pastrohen muret, dyert nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre</li> <li>Pastrohen komedinat e të gjitha tavolinat që gjenden brenda sallës</li> <li>Larja e lavamanit, bëhet me një leckë të veçantë duke filluar nga jashtë brenda</li> <li>Shpëlahet me ujë të bollshëm</li> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet gjithashu dhe mbajtësja e sapunit (e verdhë).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolinat e punës, komedinat si dhe dorezat e tyre duhet të jenë të lara, të pastruara dhe pa pluhur</li> <li>Koshat duhet të jenë të pastër, të pajisur me qeset përkatese si dhe nuk duhet të përbajnjë mbetje</li> <li>Të gjitha pajisjet mjeksore duhet të jenë larë dhe pastruar nga personeli mjekso</li> <li>Tavanet duhet të jenë të pastër dhe nuk duhet të përbajnjë insekte</li> <li>Lavamani duhet të jetë i larë, i pastër dhe pa mbetje në të.</li> <li>Anët e poshtme dhe dyshemeja duhet të jenë të lara e të</li> </ul>

	<p>personeli mjeksor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan anët e mureve, dhe dyshemeja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbrazen dhe lahen koshat e mbetjeve</li> <li>• Thahen me leckë (kuqe)</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Lahan shtretërit duke u çmontuar dhe duke perdonur dezinfektantin e duhur (rrotat e të gjitha paisjeve)</li> <li>• Lahan anët e poshtme të murit dhe më pas dyshemeja.</li> </ul>	<p>pastruara dhe pa njolla apo mbetje</p>
--	---	--	---

### 3.9 REPARTI NEONATAL

Çdo fillim turni	Një ditë të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbrazen, lahen koshat e mbetjeve dhe thahen me leckë të kuqe.</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Lahan rrotat e inkubatorëve (detyrë e personelit mjeksor) ventilatorëve duke përdorur dezinfektantin e duhur</li> <li>• Lahan dorezat e dyerve, çelësat dhe parvazet e dritareve</li> <li>• Lahet lavamani me detergjentin e duhur e me një leckë të veçantë, nga jashtë brenda</li> <li>• Shpëlahet mirë dhe thahet me një leckë tjetër</li> <li>• Lahet mbajtësja e sapunit dhe e likidit (nëse ajo është bosh) si dhe lahen pllakat sipër dhe poshtë lavamanit</li> <li>• Lahan anët e poshtme të murit si dhe dyshemeja ( çdo 3-4 orë)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbrazen, lahen koshat e mbetjeve dhe thahen me leckë të kuqe.</li> <li>• Vendoset qese e re në koshin përkatës</li> <li>• Pastrimi fillon nga siperfaqet me të pastra në ato më të ndotura</li> <li>• Pastrohen muret, dyert, nga njollat dhe papastërtitë, lahen xhamat dhe parvazet e tyre</li> <li>• Pastrohen të gjitha tavolinat që gjinden brenda sallës</li> <li>• Lahet lavamani me detergjentin e duhur e me një leckë të veçantë, nga jashtë brenda</li> <li>• Shpëlahet mirë dhe thahet me një leckë tjetër</li> <li>• Lahet mbajtësja e sapunit si dhe e likidit (nëse ajo është bosh) si dhe lahen pllakat sipër dhe poshtë lavamanit</li> <li>• Lahan rrotat e inkubatorëve si dhe rrotat e te</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koshat e mbeturinave duhet të janë të pastër</li> <li>• Inkubatori duhet të jetë i larë (detyrë e personelit mjeksor)</li> <li>• Rrotat dhe pjesët e poshtme të inkubatorëve duhet të janë të larë dhe pa pluhur.</li> <li>• Tavanet dhe muret duhet të janë të pastër nga insektet</li> <li>• Lavamani duhet të jetë i larë, i pastër dhe pa njolla apo mbeturina</li> <li>• Dyshemeja duhet të jetë e pastër pa njolla gjaku apo likidi trupur.</li> </ul>

	<p>gjitha pajisjeve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personeli mjekSOR ka pËR detyrë tË pastrojë tË gjitha pajisjet mjeksore nË shËrbim tË pacientit, si inkubatori, aspiratori, monitori etj.</li> <li>Lahen cepat e mureve dhe mË pas dyshemeja, me dezinfektantin e duhur</li> <li>Nëse dyshemeja është e ndotur me gjak apo ndonje likid tjeter, vendoset detergjent nË vendin e ndotur, lihet te veprojë mbi to dhe bëhet pastrimi i zonës.</li> </ul>	
--	---	--

### 3.10 INKUBATORI OSE SHTRATI NGROHËS

Çdo fillim turni

- Personeli mjekSOR largon sipas menyrës së duhur, materialet që ka pasur bebi nË pËrdorim (tuba, kateterë, apo materiale tË 10buta) dhe ndahen nË koshat pËrkatës.
- Çmontohet dhe lahet inkubatori me dezinfektantin e duhur, duke e lënë tË veprojë pËR 10-15 minuta
- Bëhet shpëlarja e inkubatorit
- E spruojmë nË fund me solucion alkolik
- Hiqen tubat e respiratorit nga aparati, çmontohen dhe lahen me detergjentë
- MË pas futen nË një solucion me dezinfektant me porcionin e duhur pËR 2 orë.
- Tubat ndërrohen çdo 3-4 ditë kur bebi eshtë nË ventilim
- Gota e lagështuesit çmontohet, hiqet filtri dhe vendoset nË dezinfektant
- Shpëlahet mirë, thahet vetveti dhe montohet duke i vendosur filtrin

Standartet

- Materialet e buta duhet tË jenë tË ndarë nË koshat pËrkatës
- Materialet që ka pasur bebi nË pËrdorim si katateri, tubat, duhet tË largohen nga personeli mjekSOR, tË ndërrohen apo dezinfektohen sipas procedurave pËrkatëse.
- Inkubatori duhet tË jetë i larë, i dezinfektuar dhe pastër
- Tubat e respiratorit duhet tË jenë tË lartë, tË pastër e tË dezinfektuar
- Gota e lagështuesit duhet tË jetë e pastër, e larë dhe me filtrin pËrkatës

### 3.11 FARMACIA

Çdo mëngjes	Një ditë në javë	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollohen koshat dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li> <li>Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qesen e re përkatëse</li> <li>Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>Meren pluhurat e të gjitha tavolinave, komedinave si dhe çdo pajisjeje tjetër që ndodhet në farmaci</li> <li>Lahen dhe pastrohen parmakët e dritareve si dhe dorezat e dyerve</li> <li>Pastrohen tavanet nga papastërtitë dhe insektet</li> <li>Lahen dhe pastrohen cepat e mureve nga papastërtitë</li> <li>Lahet dhe pastrohet dyshemeja e secilit ambjent të farmacisë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollohen dhe pastrohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara</li> <li>Vendoset qese e re si dhe pastrohet dhe lahet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>Rregullohen, pastrohen dhe lahen raftet që mbajnë të gjitha medikamentet në farmaci</li> <li>Lahen dhe pastrohen dritaret dhe xhamat e tyre nga papastërtitë dhe njollat</li> <li>Lahen dhe pastrohen dyert</li> <li>Lahen dhe pastrohen kaloriferët, sidomos pjesa e pasme e tyre nga merimangat dhe pluhurat.</li> <li>Lahet dhe pastrohet dyshemeja</li> <li></li> <li>Një ditë në muaj</li> <li>Pastrohen dhe lahen perdet e të gjitha dritareve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koshat e plehrave duhet të janë të pastër e të pajisur me qesen përkatëse</li> <li>Tavolinat, komedinat, apo çdo pajisje tjetër në farmaci duhet të jetë e paster e pa pluhur</li> <li>Parmaket e dritareve si dhe dorezat e dyerve duhet të janë të pastruar</li> <li>Tavanet duhet të janë të pastër dhe pa insekte</li> <li>Cepat e mureve duhet të janë të pastër e pa insekte apo njolla</li> <li>Raftet duhet të janë të rregullt dhe të pastër</li> <li>Xhamat e dritareve duhet të janë të pastër dhe pa njolla</li> <li>Kaloriferët duhet të janë të pastër e pa pluhur</li> <li>Perdet e dritareve duhet të janë të pastra e të vendosura në dritaret perkatëse</li> <li>Dyhemeja duhet të jetë e pastër, pa mbeturina e pa njolla.</li> </ul>

### 3.12 LABORATORI

Çdo mëngjes	Një ditë të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontollohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li> <li>Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li> <li>Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontollohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li> <li>Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li> <li>Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>Merren pluhurat dhe lahen të gjitha pajisjet që</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koshat e plehrave duhet të janë të pastër e të pajisur me qesen përkatëse</li> <li>Tavolinat si dhe pajisjet e tjera duhet të janë të rregullta, të pastra e pa mbetje</li> <li>Të gjitha aparaturat e përdoruara duhet të janë të pastra e pa pluhur</li> <li>Dyert, dritaret, xhamat dhe parmakët duhet të</li> </ul>

<p>ndodhen në laborator siç mund të jenë raftet, tavolinat etj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahen dhe dezinfektohen aparaturat sipas udhëzimeve përkatëse të treguara në manualin e perdonimit</li> <li>Lahen cepat e mureve nga insektet apo papastërtitë</li> <li>Pastrohet tavani nga papastërtitë apo insektet</li> <li>Lahen dhe pastrohet parmakët e dritareve, dritaret, dorezat e dyerve</li> <li>Lahet dhe pastrohet dyshemeja</li> </ul>	<p>ndodhen në laborator siç mund të jenë raftet, tavolinat etj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nese është e nevojshme levien nga vendi aparaturat apo tavolinat për tu pastruar më mirë</li> <li>Lahen dhe pastrohen raftet apo vendet në të cilat mbahen reagenteë</li> <li>Lahen dhe pastrohen kaloriferët, sidomos pjesa e pasme e tyre nga merimangat dhe pluhurat.</li> <li>Lahet dhe pastrohet dyshemeja</li> <li>Një ditë në muaj</li> <li>Lahen dhe pastrohen perdet e të gjitha dritareve</li> </ul>	<p>jenë të pastër e pa njolla apo mbeturina në to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavanet duhet të jenë të pastruar e pa merimanga</li> <li>Kaloriferët duhet të jenë të pastër e pa pluhur</li> <li>Perdet duhet të jenë të pastra pa njolla e të vendosura në dritaret përkatëse</li> <li>Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa njolla apo mbeturina në të.</li> </ul>
--	--	---

### 3.13 RADIOLOGJIA

<p>Çdo mëngjes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollohet koshi i mbeturinave për të larguar mbetjet.</li> <li>Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li> <li>Lahet dhedezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në dhomë,</li> <li>Lahen dhe pastrohen parmakët e dritareve</li> <li>Lahen cepat e mureve për ndonjë papastërti</li> <li>Pastrohet tavani nga insektet</li> <li>Pastrohet dhe lahet dyshemeja</li> </ul> <p>Një ditë të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>Lahen dhe pastrohen xhamat e dritareve</li> <li>Lahen dhe pastrohen dyert</li> </ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse</li> <li>Cepat e mureve duhet të jenë të pastër</li> <li>Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte</li> <li>Dyert, xamat, dritaret dhe parmakët e tyre duhet të jenë të paster e pa njoll</li> <li>Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse</li> <li>Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.</li> </ul>
--	---

---

#### Një ditë në muaj

- Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:
- Lahen perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse

### 3.14 ADMINISTRATA

Çdo mëngjes	Një ditë të javës	Standartet
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li><li>• Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qesen e re përkatëse</li><li>• Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li><li>• Merren pluhurat e tavolinave dollapeve që ndodhen në dhomë</li><li>• Lahen dhe pastrohen dritaret, xhamat dhe parvazet e tyre.</li><li>• Lahet me ujë dyshemeja e secilës dhomë (financë, statistikë, protokoll, zyra e personelit etj)</li><li>• Dezinfektohet dyshemeja me solucionin përkatës (100g/10 l)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollohen dhe pastrohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara</li><li>• Vendoset qese e re si dhe pastrohet dhe lahet vendi i koshit të mbetjeve</li><li>• Lahen dhe pastrohen xhamat, dyert, dritaret si dhe parmakët e tyre</li><li>• Levizen nga vendi tavolinat, kur është e mundur edhe dollapet për tu larë e pastruar vendi i tyre</li><li>• Pastrohen tavanet nga merimangat</li><li>• Lahen dhe pastrohen cepat e mureve</li><li>• Lahen dhe pastrohen caloriferët, sidomos pjesa e pasme e tyre nga merimangat dhe pluhurat.</li><li>• Lahet dhe dezinfektohet dyshemeja e secilës dhomë</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koshat e plehrave duhet të jenë pa mbetje, të pastër dhe të pajisur me qesen e zezë përkatëse</li><li>• Tavolinat, dollapet dhe çdo pajisje tjetër që ndodhet në dhomë duhet të jetë e larë e pastër dhe pa pluhur</li><li>• Dyert, dritaret si dhe xhamat e parmaket e tyre duhet të jenë të pastër e pa njolla.</li><li>• Tavanet duhet të jenë të pastruar e pa merimanga</li><li>• Kaloriferët duhet të jenë të pastër, pa pluhur dhe pa merimanga</li><li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë, pa njolla apo mbeturina në të</li></ul>

### 3.15 ARSHIVA

Çdo mëngjes	Standartet
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollohet koshi i mbeturinave për të larguar mbetjet.</li><li>• Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li><li>• Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li><li>• Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në dhomë,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse</li><li>• Raftet, serjenët duhet të jenë të rregulluar dhe të pastër</li><li>• Kartelat duhet të jenë të sistemuara nëpër vendet e tyre</li><li>• Cepat e mureve duhet të jenë të pastër</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan dhe pastrohen parmakët e dritareve</li> <li>• Lahan cepat e mureve për ndonjë papastërti</li> <li>• Pastrohet tavani nga insektet</li> <li>• Pastrohet dhe lahet dyshemeja</li> </ul> <p>Një ditë të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahan dhe pastrohen xhamat e dritareve</li> <li>• Lahan dhe pastrohen dyert</li> </ul> <p>Një ditë në muaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahan perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte</li> <li>• Xhamat, dritaret dhe parmakët e tyre duhet të jenë të pastër e pa njolla</li> <li>• Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse</li> <li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.</li> </ul>
---	--

### 3.16 INFORMACIONI

<p>Çdo mëngjes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollohet koshi i mbeturinave për të larguar mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li> <li>• Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li> <li>• Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li> <li>• Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen aty, siç mund të jetë banaku, tavolinat etj</li> <li>• Lahan dhe pastrohen parmakët e dritareve</li> <li>• Lahan cepat e mureve për ndonjë papastërti</li> <li>• Pastrohet tavani nga insektet</li> <li>• Pastrohet dhe lahet dyshemeja</li> </ul> <p>Një ditë të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahan dhe pastrohen xhamat e dritareve</li> </ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse</li> <li>• Tavolinat duhet të jenë të pastra dhe pa pluhur</li> <li>• Banaku duhet të jetë i pastër, pa pluhur dhe sistemuar në rregull</li> <li>• Cepat e mureve duhet të jenë të pastër</li> <li>• Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte</li> <li>• Xhamat, dritaret dhe parmakët e tyre duhet të jenë të pastër e pa njolla</li> <li>• Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse</li> <li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.</li> </ul>
--	--

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan dhe pastrohen dyert</li> </ul> <p>Një ditë në muaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahan perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse</li> </ul> |  |
|---|--|

### 3.17 MAGAZINA

#### Çdo mëngjes

- Kontrollohet koshi i mbeturinave për të larguar mbetjet.
- Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse
- Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve
- Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në dhomë, që përbajnjë mallrat e konsumit (elektrike, hidraulike) dhe pajimet (materialet e buta dhe aparaturat).
- Lahan dhe pastrohen parmakët e dritareve
- Lahan, pastrohen dhe rregullohen raftet, serjenët në të cilet vendosen të gjitha materialet
- Lahan cepat e mureve për ndonjë papastërti
- Pastrohet tavani nga insektet
- Pastrohet dhe lahet dyshemeja

#### Një ditë të javës

- Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:
- Lahan dhe pastrohen xhamat e dritareve
- Lahan dhe pastrohen dyert

#### Një ditë në muaj

- Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:
- Lahan perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse

#### Standartet

- Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse
- Raftet, serjenët duhet të janë të rregulluar dhe të pastër
- Mallrat e konsumit dhe pajimet duhet të janë të sistemuara nëpër vendet e tyre.
- Cepat e mureve duhet të janë të pastër
- Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte
- Xhamat, dritaret dhe parmaket e tyre duhet të janë të pastër e pa njolla
- Perdet duhet të janë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse
- Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.

### 3.18 GARDEROBA

<p>Çdo mëngjes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li><li>• Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li><li>• Lahet dhedezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li><li>• Lahan parmaket e dritareve</li><li>• Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në laborator siç mund të jenë tavolinat etj</li><li>• Lahan, pastrohen dhe rregullohen raftet dhe dollapet</li><li>• Lahan cepat e mureve për ndonjë papastërti</li><li>• Pastrohen tavanet nga insektet</li><li>• Lahet dhe pastrohet dyshemeja</li></ul> <p>Një ditë të javës</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ndiqet e njëjta procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li><li>• Lahan dhe pastrohen xhamat e dritareve</li><li>• Lahan dhe pastrohen dyert</li></ul> <p>Një ditë në muaj</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ndiqet e njëjta procedure si çdo mëngjes si dhe:</li><li>• Lahan perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse</li></ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse</li><li>• Tavolinat apo çdo pajisje tjetër që ndodhet në dhomë duhet të jetë e pastër e pa pluhur</li><li>• Raftet dhe dollapet duhet të jenë të pastër e të rregullt</li><li>• Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse.</li><li>• Dritaret, xhamat dhe parmaket e tyre duhet të jenë të pastër, të larë e pa mbeturina</li><li>• Cepat e mureve duhet të jenë të pastër e pa mbeturina</li><li>• Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte</li><li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë, pa njolla e pa mbeturina</li></ul>
--	--

### 3.19 LAVANDERIA

<p>Çdo mëngjes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollohen koshat e plehrave dhe largohen të gjitha mbetjet e konsumuara gjatë ditës</li><li>• Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse</li><li>• Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit të mbetjeve</li></ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse</li><li>• Raftet, sergienët duhet të jenë të rregulluar dhe të pastër</li><li>• Materialet e buta duhet të jenë të sistemuara nëpër vendet e tyre</li></ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në dhomë, siç mund të jenë raftet, dollapet apo tavolinat</li> <li>• Lahen dhe pastrohen parmakët e dritareve</li> <li>• Lahen, pastrohen dhe rregullohen raftet dhe pajiset me materialet e buta përkatëse</li> <li>• Lahen cepat e mureve për ndonjë papastërti</li> <li>• Pastrohet tavani nga insektet</li> <li>• Pastrohet dhe lahet dyshemeja</li> </ul> <p>Një ditë të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahen dhe pastrohen xhamat e dritareve</li> <li>• Lahen dhe pastrohen dyert</li> </ul> <p>Një ditë në muaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahen perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat e mureve duhet të jenë të pastër</li> <li>• Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte</li> <li>• Xhamat, dritaret dhe parmakët e tyre duhet të jene të pastër e pa njolla</li> <li>• Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse</li> <li>• Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.</li> </ul>
---	--

### 3.20 KALDAJA

#### Çdo mëngjes

- Kontrollohet koshi i mbeturinave për të larguar mbetjet.
- Lahet koshi i mbetjeve dhe pajiset me qeset përkatëse
- Lahet dhe dezinfektohet vendi i koshit teë mbetjeve
- Merren pluhurat e të gjitha pajisjeve që ndodhen në dhomë
- Lahen dhe pastrohen parmakët e dritareve
- Lahen cepat e mureve për ndonjë papastërti
- Pastrohet tavani nga insektet
- Pastrohet dhe lahet dyshemeja

Një ditë të javës

#### Standartet

- Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër dhe i pajisur me qesen përkatëse
- Cepat e mureve duhet të jenë të pastër
- Tavani duhet të jetë i pastër e pa insekte
- Xhamat, dritaret dhe parmakët e tyre duhet të jenë të pastër e pa njolla
- Perdet duhet të jenë të pastra e të vendosura në dritaret përkatëse
- Dyshemeja duhet të jetë e lare, e pastër dhe pa mbeturina apo njolla në të.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedurë si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahen dhe pastrohen xhamat e dritareve</li> <li>• Lahen dhe pastrohen dyert</li> </ul> <p>Një ditë në muaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndiqet e njëjtë procedure si çdo mëngjes si dhe:</li> <li>• Lahen perdet dhe vendosen në dritaret përkatëse</li> </ul>	
---	--

### 3.21 HOLLET / KORRIDORET / SHKALLËT

Trajtimi i ambienteve 2-3 herë brenda turnit	<p>Çdo 24 orë (çdo mëngjes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shpërlahet lecka për çdo 3-4 metra sipërfaqe</li> <li>• Zbatohen me rigorozitet porcionet e solucioneve larës</li> <li>• Lahen cepat e mureve dhe siperfaqja e dyshemesë.</li> </ul>	<p>Në një ditë të caktuar të javës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larja e dyshemesë behet me lecke e cila ndërrohet çdo 3-4 metra</li> <li>• Lahen cepat e mureve, parmakët e dritareve, si dhe dorezat e dyerve</li> </ul>	<p>Standartet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastrohen tavanet nga insektet,</li> <li>• Pastrohen muret, dyert nga papastërtitë, lahen xhamat e parvazet e tyre.</li> <li>• Larja e dyshemesë behet me leckë e cila ndërrohet çdo 3-4 metra</li> </ul>
--	---	---	--

### 3.22 ASHENSORËT

Trajtimi 3-4 herë në 24 orë:	<p>Trajtimi në 24-orë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahen pasqyrat,</li> <li>• Dezifiktohen butonat,</li> <li>• Pastohen sipërfaqet anësore</li> <li>• Pastrohen nga papastërtitë të gjitha kanalet ku grumbullohen pluhura dhe mbeturina.</li> <li>• Lahet dyshemeja e kabinës.</li> </ul>	<p>Standartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Butonat e ashensorit duhet të janë të pastruar</li> <li>• Pasqyrat duhet të janë të lara, të pastra dhe pa njolla</li> <li>• Të gjitha sipërfaqet anësore të ashensorit duhet të janë të pastra</li> <li>• Të gjitha kanalet ku grumbullohen pluhurat duhet të janë të pastruara</li> </ul>
------------------------------	---	---

### 3.23 TUALETET

Tajtimi pas c'do përdorimi:	C'do 24 orë:	Një herë në javë:	Standartet:
<p>Larja e lavamanit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavamani lahet me leckë të veçantë, në fillim grupet pastaj nga jashtë dhe më pas nga brenda,</li> <li>Shpërlahet me ujë të bollshëm</li> <li>Thahet me leckë të posaçme, lahet dhe mbajtësja e sapunit (te verdhë)</li> <li>Koshi zbrzet çdo 3-4 orë.</li> <li>Dezifikohen dorezat e dyerve.</li> </ul> <p>Larja e WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahet me sfungjer te kuq pjesa e jashtme e më pas pjesa e brendshme</li> <li>Ferkohet porcelani me anën e ashpër të sfungjerit me qëllim largimin e mbetjeve</li> <li>Ferkohen me copë teli të butë (plastik) një përdorimesh mbetjet organike të dukshme</li> <li>Shpërlahet WC-ja me ujë të ngrohtë, thahet me leckë të kuqe</li> <li>Lahet dyshemeja.</li> </ul>	<p>Zbrzet koshi nga mbetjet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahet me sfungjer të kuq</li> <li>Thahet me leckën e kuqe</li> <li>Vendoset qese e re</li> <li>Lahet dhe thahet dera nga të dyja anët</li> <li>Lahen dhe thahen kasetë dhe të gjitha paisjet hidrosanitare</li> </ul> <p>Larja e lavamanit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahet dhe thahet lavamani me leckën e verdhë pjesa e jashtme e më pas pjesa e brendshme</li> </ul> <p>Larja e WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fërkohet porcelani me anën e ashpër të sfungjerit me qëllim largimin e mbetjeve</li> <li>Fërkohen me copë teli të butë (plastik) një përdorimesh mbetjet organike të dukshme</li> <li>Shpërlahet WC-ja me ujë të ngrohtë, thahet me leckë të kuqe</li> <li>Lahen anët e mureve dhe dyshemeja.</li> </ul>	<p>Pastrohen tavanet nga papastërtitë dhe insektet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xhamat e dyerve dhe të dritareve</li> <li>Zbrzet koshi nga mbetjet</li> <li>Lahet me sfungjer të kuq</li> <li>Thahet me leckën e kuqe</li> <li>Vendoset qese e re</li> <li>Lahet dhe thahet dera nga të dyja anët</li> <li>Lahen dhe thahen kasetë dhe të gjitha paisjet hidrosanitare</li> </ul> <p>Larja e lavamanit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahet dhe thahet lavamani me leckën e verdhë, pjesa e jashtme e me pas pjesa e brendshme</li> </ul> <p>Larja e WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fërkohet porcelani me anen e ashpër të sfungjerit me qëllim largimin e mbetjeve</li> <li>Fërkohen me copë teli të butë (plastik) një përdorimesh mbetjet organike të dukshme</li> <li>Shpërlahet WC-ja me ujë të ngrohtë, thahet me leckë të kuqe</li> <li>Lahen anët e mureve dhe dyshemeja.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavamani duhet të jetë i pastruar, i larë dhe i tharë.</li> <li>Koshi i mbetjeve duhet të jetë i pastër, i pajisur me qeset përkatëse</li> <li>WC-ja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa asnje mbetje në të.</li> <li>Dyshemeja duhet të jetë e larë, e pastër dhe pa asnjë njollë</li> </ul>

## 4. STANDARTET E MATERJALEVE TË PASTRIMIT DHE ETIKETIMI I TYRE

- Materialet e përdorura për pastrim duhet të jenë të përshtatshme për metodat për të cilat do të përdoren.
- Cilësia e tyre duhet të përcaktohet nga Komiteti i Kontrollit të Infeksioneve në përputhje me kriteret e pajisjeve që do të pastrohen.
- Materialet e pastrimit duhet të jenë me ngjyra, të cilat do i referohen zonës që do pastrohet apo materialeve që do të përdoren për këtë zonë.
- Efekti i ngjyrave të materialeve, bazohet në lehtësimin e realizimit të procedurave, duke theksuar rëndësinë përsa i përket rrezikut të infeksioneve, për zonat që do të pastrohen.
- Ne kemi menduar që me ngjyrë të kuqe të përcaktohen materialet e përdorura për procedura ku ndeshet rreziku më i madh i infeksioneve.
- Me ngjyrë të verdhë, rreziku mesatar
- Me gjyrë jeshile ose blu rreziku minimal
- Etiketimi i materialeve të pastrimit është po aq i rëndësishëm, për faktin se ambjentet e ndyshme kanë setin e materialeve të vecantë psh. Salla e operacionit ka setin e vet të pastrimit që duhet të jetë i etiketuar.

## 5. STANDARTET E SHPESHTËSISË SË PASTRIMIT

Standartet e shpeshësisë së pastrimit përcaktohen nga shkalla e pastërtisë që kërkohet të arrihet si edhe mjetet që kemi në dispozicion. Pra çdo mjedis në spital ka kërkesa të ndryshme për pastrim, për shembull: dhomat e pacientëve kërkojne pastrim më të shpeshë se sa dhomat e personelit apo zyrat. Flaktorë të tjerë që janë mbajtur parqsysh në përgatitjen e standarteve të pastrimit janë: funksioni i mjedisit, fluksi i lëvizjeve, niveli i pastërtisë apo higjenës së kërkuar.

Në përgatitjen e standarteve, të procedurave dhe kalendarit të pastrimit janë mbajtur parasysh edhe burimet në dispozicion, si burimet njerëzore edhe materjalet në përdorim.

Në përgatitjen e standarteve është mbajtur parasysh:

- Standarti i kërkuar i pastërtisë që duhet të arrihet
- Burimet në dispozicion (Personeli, pajisjet, mjetet e pastrimit)
- Përdorimi i dhomës, mjedisit, i shpeshët ose jo
- Aresyeja përse përdoret mjedisi, dhoma, nëse shkaktohet shumë ndotje ose jo
- Fluksi, numri i njerëzve që përdorin dhomën apo fluksi i njerëzve që kalon në mjedis.

Ambjentet	Rutinë	Periodike	Periodike të veçanta
Sallat e operacionit***	çdo mëngjes/ pas çdo operacioni	Iherë/javë	Iherë/muaj
Sallat post operatore**	çdo 4 orë. Pas largimit të pacientës	Iherë/javë	Iherë/muaj
Dhomë paralindje**	çdo 4 orë. Pas largimit të pacientës	Iherë/javë	Iherë/muaj
Dhomë paslindje**	pas largimit të pacientës	Iherë/javë	Iherë/muaj
Sallë lindje***	çdo mëngjes dhe pas çdo lindje	Iherë/javë	Iherë/muaj
Dhomë pacienti*	çdo 4 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Dhomë mjeku*	çdo 6 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Dhomë vizitash*	çdo 6 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Reparti i neonatologjisë (Neonati)**	Iherë/ 4orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Reparti i terapisë intensive neonatale***	çdo 3-4 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Farmacia*	Iherë/ditë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Laboratori***	çdo 4 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj
Radiologjia*	çdo 4 orë	Iherë/javë	Iherë/muaj

Administrata*	Iherë/ditë	Iherë/javë	Iherë/muaj
<b>Arshiva*</b>	Iherë/ditë	Iherë/javë	Iherë/muaj
<b>Informacioni *</b>	2herë/ditë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Magazina*</b>	1herë/ditë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Garderoba *</b>	1herë/ditë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Lavanteria *</b>	1herë/ditë	1here/jave	1here/muaj
<b>Kaldaja*</b>	1herë/ditë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Hollet/korridoret/shk allët*</b>	çdo 4 orë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Ashensorët*</b>	çdo 6 orë	1herë/javë	1herë/muaj
<b>Tualetet**</b>	çdo 2 orë	1herë/javë	1herë/muaj

Shënim: Ambjentet me \*\*\* konsiderohen zona me rrezikshmëri të lartë, zonat me \*\* konsiderohen zona me rrezik mesatar dhe zonat me \* konsiderohen si zona me rrezikshmëri të ulët.

## 6. SEKSIONI 6: METODAT E PËRDORURA PËR PASTRIM

### 6.1 KONTROLLI I PLUHURAVE

Pajisjet e nevojshme

- Kaci dhe furçë: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza; Ngjyra të koduara
- Shenjat paralajmëruese

Shëndeti dhe Siguria

- Referuar politikave dhe procedurave të standardeve të pastrimit.
- Të mos përdoret asnjëherë një furçë për përdorim të përgjithshëm në një zonë ku ka paciente.
- Të gjitha pajisjet duhet të lihen të pastra, e te thara dhe të rregullta në zonën e magazinimit pas përdorimit.

Metoda

- Lahan duart dhe vishen dorezat.
- Vendosen shenjat lajmëruese në zonën ku do pastrohet dhe sigurohemi që të jenë të dukshme.
- Bëhet gati lecka përkatëse gjithmonë e njomë.
- Largojen sendet e shpërndara në mënyrë të çrregullt si p.sh.qeset e boshatisura, indet etj.
- Përdorni një spatul për të hequr çdo çamçakëz nga zona.
- Fillojmë nga anët, skajet më të largëta dhe afrohemë drejt derës.
- Përdoret një furçë ose kaci për të hequr pjesët e mbeturat.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqni dorezat dhe lani duart

### 6.2 PASTRIMI DHE LARJA E DYSHESMËSË

Pajisjet e nevojshme;

- Kova: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: ngjyra dalluese e përcaktuar
- Lecka me të cilën do lahet: ngjyra dalluese e përcaktuar
- Karrocë pastrimi.
- Shenjat paralajmëruese
- Pastrues për dyshemenë ose pastrues me qëllim të përgjithshëm.

Shëndeti dhe Siguria;

- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Kur pastrojmë një korridor bëhet në fillim gjysma e parë duke e identifikuar mirë zonën në mënyrë të qartë për të bërë të mundur kalimin e sigurt të pacientëve/vizitorëve që të mos ecin në zonë të lagur.
- Nëse pastrojmë shkallët sigurohemi që zona të jetë përcaktuar mirë me shenjat lajmëruese.
- Të gjitha pajisjet duhet të lihen të pastra, e të thara dhe të rregullta në zonën e magazinimit pas

përdorimit.

#### Metoda

- Lahan duart dhe vendosen dorezat.
- Vendosen shenjat paralajméruese në zonën ku do punohet dhe sigurohemi që të jenë të dukshme.
- Paisje për pastrimin e pluhurave të dyshemesë (vakum).
- Pregatitja e agentëve pastrues duhet të bëhet në një zonë të ajrosur mirë.
- Bashkangjitet koka me leckën me të cilën do të trajtohet.
- Zhytet lecka në kovën me ngjyrën e koduar dhe shtrydhet nga solucioni i tepërt.
- Laget dyshemeja për 1-2 metra
- Lahan skajet në mënyrë të drejtë dhe të mundohemi që sipërfaqja të lihet sa më e thatë të jetë e mundur.
- Shmanget spërkatja e sipërfaqeve të tjera dhe kur ka ndodhur sigurohemi që t'i pastrojmë.
- Shënim: Rregullisht ndërrohet uji.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart.

### 6.3 PASTRIMI I SIPËRFAQEVE TË XHAMIT

#### Paisjet e nevojshme

- Solucion pastrues në formë spërkatësi,
- Leckë të posaçme xhamash
- Rrobat: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Gërryese: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Zgjatues
- Shkallë
- Shenjat paralajméruese

#### Shëndeti dhe Siguria

- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Pastrues për sipërfaqe të përgjithshme.
- Veshje mbrojtëse.
- Asnjëherë të mos përziejmë agentët e pastrimit, të cilët mund të rezultojnë në gaze helmuese.
- Të gjitha pajisjet duhet të lihen të pastëra, të thara dhe të rregullta në zonën e magazinimit pas përdorimit.

#### Metoda

- Lahan duart dhe vendosen dorezat.
- Spërkatet sipërfaqja që do të pastrohet me solucionin e përzgjedhur ose laget lecka e zgjedhur për të larë me solucion.
- Nëse pastrohet një derë elektrike e luajtshme, sigurohemi që më përpara të jetë fikur sistemi dhe pas pastrimit të rikthehet në punë.
- Spërkatet me solucionin pastrues sipërfaqja që do të pastrohet.
- Sipërfaqja e xhamit pastrohet nga lart poshtë duke përfshirë të gjithë sipërfaqen.

- Thahet me leckë të thatë për të përfunduar pastrimin.
- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.
- Hidhet lecka në vendin e përcaktuar për t'u ripregatitur për pastrim, pasi procedura ka përfunduar.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiq dorezat dhe lani duart

## 6.4 PASTRIMI I XHAMAVE TË JASHTËM

Pajisjet e nevojshme

- Kovë: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Rrobat: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Gërryese: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Zgjatues
- Shkallë
- Shenjat paralajmëruese
- Pastrues qelqi ose pastrues më qëllim të përgjithshëm.

Shëndeti dhe Siguria

- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.
- Referuar politikave dhe procedurave standarde të pastrimit.
- Konsultohet me pushtetin lokal dhe politikat të sigurisë për përdorimin e shkallëve dhe hapat që do ndiqen.
- Pastrues për sipërfaqe të përgjithshme.
- Veshje mbrojtëse.
- Asnjëherë të mos përziejmë agjentët e pastrimit, të cilët mund të rezultojnë në gaze helmuese.
- Të gjitha pajisjet duhet të lihen të pastra, të thara dhe të rregullta në zonën e magazinimit pas përdorimit.

Metoda

- Lajmë duart dhe vendosen dorezat
- Vendosen shenjat paralajmëruese në zonën ku do procedohet dhe sigurohem që të jenë të dukshme.
- Kontrollohen të gjitha paisjet për sigurinë
- Sigurohet solucioni pastrues (pregatitet në zonë të ajrosur mirë nëse do pregetitet)
- Përdoret solucioni në forme spërkatësi ose njomet lecka në solucionin pastrues
- Duke përdorur një kruajtëse gome me tehe, fshijmë sipërfaqen e xhamit nga lart poshtë
- Pastrohet tehu pas çdo pastrimi të xhamit.
- Përdoret një leckë me sipërfaqe të ashpër për njollat e fortë.
- Fshihet korniza e dritareve me një leckë me ngjyrë dalluese të përcaktuar
- Hidhet lecka në vendin e përcaktuar për tu ripregatitur për pastrim pasi procedura të ketë përfunduar.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiq dorezat dhe lahen duart

## 6.5 PASTRIMI I PAISJEVE ME RROTA NË FUNKSION TË PACIENTIT

Pajisjet e nevojshme.

- Kovë : Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Lecka: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza : Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Pastrues për sipërfaqe të përgjithshme.
- Veshje mbrojtëse.

Shëndeti dhe Siguria

- Asnjëherë të mos përziejmë agjentët e pastrimit, të cilet mund të rezultojnë në gaze helmuese.
- Përdoret mbrojtëse për gjunjëtë nëse është e nevojshme që të uleni në gjunjë në dysheme për të pastruar poshtë krevatit dhe rrotat.
- Të gjitha pajisjet duhet të lihen të pastra, të thara dhe të rregullta në zonën e magazinimit pas përdorimit.
- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.

Metoda

- Lajme duart dhe vendosim doreza.
- Pregatitet solucioni larës në një zonë të ajrosur mirë.
- Vendoset kova mbi një karrocë pastrimi
- Laget lecka me solucionin e zgjedhur për pastrim.
- Fshihet kuadрат i shtratit/karroca në tërësinë e saj, duke filluar pastrimin nga lart poshtë për në bazë duke zbritur te rrotat.
- Sigurohemi që të jenë pastruar të gjitha sipërfaqet.
- Shënim: shpërlahet lecka shpesh në solucionin e zgjedhur, ndërrohet solucioni nëse vërehet se është bërë shumë pis dhe procedura ende s'ka mbaruar.
- Sigurohet që të përdoret agjent pastrues i posaçëm për të hequr çdo shenjë gjaku, lëngje, yndyrë, mbetje apo njolla të forta.
- Thahet pas pastrimit me leckë të thatë.
- Ngrihet shtrati në nivelin e duhur dhe shtrohet të jetë i gatshëm, carroca vendoset në vendin e caktuar.
- Hidhet lecka në vendin e përcaktuar për tu ripregatitur për pastrim pasi procedura ka përfunduar.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart.

## 6.6 FSHIRJA E PLUHURIT

Pajisjet e nevojshme

- Lecka: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Shenja paralajmëruese

Shëndeti dhe Siguria

- Asnjëherë nuk përdoret furçë me funksion të përgjithshëm
- Përdoren paisjet dhe mjetet mbrojtëse

- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.
- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Kontrollohen fotot, perdet etj, janë të sigurta
- Jo tejzgjatje kur përdorim llampën largpamëse
- Nuk lejohet ngjitja mbi karrige.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.

Metoda

- Lahan duart dhe vendosen dorezat
- Vendoset lecka në kokën statike të fiksuar në mjetin që do përdoret përfshirje të rregulluar në gjatësinë e duhur.
- Fshihen dhe sipërfaqet e larta si tuba, ndriçues, etj, duke u siguruar që pluhurat të mos bien poshtë.
- Ndërrohet lecka e vendosur në kokën statike kur vërehet se është e ndotur.
- Hidhet lecka në vendin e përcaktuar përfshirje të ripregatitur përfshirje të pastrimit pasi procedura ka përfunduar.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart

## 6.7 PASTRIMI I MOBILJEVE

Pajisjet e nevojshme

- Leckë pëlhurash me ngjyrë dalluese të përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Pastrues përfshirje

Shëndeti dhe Siguria

- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.
- Të gjitha paisjet duhet të jenë të thata, të pastra dhe të rregullta para përdorimit.

Metoda

- Plan veprimi, kur është e nevojshme hiqen mobiljet dhe paisjet mbi to.
- Lajme duart dhe veshim dorezat
- Heqim të gjithë artikujt nga sipërfaqja që do të pastrohet
- Laget sipërfaqja përfshirje të largimin e pluhurave
- Aplikojmë pastrues mobiljesh në forme sprai ose leckën e lagur me solucionin e posaçëm
- Zbatohet një linjë e drejtë në fshirjen e sipërfaqeve
- Fshihet me një leckë tjetër të thatë përfshirje të shkëlqim
- Hidhet lecka në vendin e përcaktuar përfshirje të ripregatitur përfshirje të pastrimit pasi procedura ka përfunduar.
- Rivendosen të gjithë artikujt mbi sipërfaqen e pastër
- Kur zona të jetë e gjitha e pastër rikthehen mobiljet në pozicionin original
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart.

## 6.8 PASTRIMI I TUALETIT

Shendet i dhe Siguria

- I referohemi politikave lokale për udhëzim në të gjitha proceset e pastrimit
- Asnjëherë mos përzieni agentët e pastrimit, pasi ato mund të rezultojnë në prodhimin e gazrave helmues
- Kujdes spërkatjen e mureve
- Nuk duhet të përdoren artikuj gërryes sepse mund të hapin porta për kalimin e baktereve të dëmshme
- Raportoni gabimet dhe dëmtimet te mbikqyrësit tuaj
- Siguroni pajisjet dhe kontrolloni për sigurinë e tyre
- Sigurohuni që shenjat paralajmëruese të jenë të dukshme
- Hedhja e solucioneve bëhet kur ambienti është i ajrosur mirë (duhet hapur dritarja)
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata dhe të kthehen në zonën e magazinimit
- Hiqen dorezat dhe lahen duart

Pastrimi i koshit

- Zbrzet koshi nga mbetjet duke përdorur dorezat e kuqe
- Lahet me sfungier të kuq, shpëlahet mirë me ujë
- Thahet me leckën e kuqe
- Zëvëndësohet quesja
- Pastrohet vendi rreth koshit

Pastrimi i lavamanit

- Lavamani lahet në pjesën e jashtme dhe më pas në atë të brendshme me sfungjerin e verdhë
- Shpëlahet lavamani me ujë të pastër
- Thahet me leckën e verdhë
- Fshihen mbajtesja e peshqirit/pecetave, sapunit me leckën e verdhë

## 6.9 PASTRIMI SANITAR I WC-SË

Pajisjet e nevojshme:

- Kova me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Lecka me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Doreza me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Solucion spërkatës i etiketuar me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Furnizim me letër higjenike
- Furçe tualeti
- Shenja paralajmëruese

Metoda:

- Lahen duart dhe vendosen dorezat
- Sigurohen pajisjet dhe kontrollohet për sigurinë e tyre
- Hedhja e solucioneve bëhet kur ambienti është i ajrosur mirë
- Të bëhet shpëlarja e tualetit me kapak të mbyllur
- Të ulet niveli i ujit duke përdorur furçën e tualetit duke e shtyrë ujin përsëri poshtë

- Aplikoni agjentë pastrimi në brendësi të WC-së, shoqëruar me shpëlarje që të lejojnë papastërtitë të bien poshtë
- Hiqen njollat nga muri
- Të fillohet pastrimi në pikën më të lartë drejt pikës më të ulët, nga jashtë në brendësi dhe nga pjesa më e pastër në atë më të papastër
- Fshihet WC-ja me leckë e më pas mbylllet kapaku
- Kontrollohet dhe zëvendësohet letra higjenike, nëse është e nevojshme
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata dhe të vendosen në magazinë përsëri

Pastrimi i furçës së WC-së

- Zbraszet cisterna e ujit
- Mbushet kova e vogël e kuqe me ujë të ngrohtë dhe vendoset furça e tualetit duke e mbajtur aty për 30 minuta
- Hidhet një produkt pastrues brenda në WC dhe pastrohet me anë të lëvizjeve rrethore
- Tërhiqet ose shtypet butoni i kasetës së ujit dhe shpërlahet plotësisht furça
- Vendoset furça në mbajtësen e saj dhe thahet sipërfaqja e jashtme me leckë të kuqe në mënyrë që të mos lihet asnjë njollë

## 6.10 PASTRIMI I OTURAKUT

Pajisjet e nevojshme:

- Kova me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Lloj pëlhirash me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Doreza me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Solucion spërkatës i etiketuar me ngjyrën dalluese të përcaktuar
- Furnizim me letër higjenike
- Furçe tualeti
- Piskatore
- Shenjat paralajmëruese
- Pastrues me qëllim të përgjithshëm

Shëndeti dhe siguria

- Referohemi politikave lokale për udhëzim në të gjitha proceset e pastrimit
- Asnjëherë mos përzieni agjentët e pastrimit, pasi ato mund të rezultojnë në prodhimin e gazrave helmues
- Kujdes spërkatjen e mureve
- Nuk duhet të përdoren artikuj gërryes sepse mund të hapin portë për kalimin e baktereve të dëmshem
- Raportoni gabimet dhe dëmtimet te mbykqyrësit tuaj
- Sigurohuni që shenjat paralajmëruese të jenë të dukshme
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit

Metoda

- Lahan duart dhe vendosen dorezat
- Sigurohen pajisjet dhe kontrollohet siguria e tyre

- Sigurohet që shenjat paralajmëruese të jenë të dukshme
- Hedhja e solucioneve bëhet kur ambienti është i ajrosur mire (duhet hapur dritarja)
- Thithet me leckë të thatë ose të shtrydhur mirë të gjitha pjesët e lagura
- Të fillohet pastrimi nga pika me e lartë drejt pikës më të ulet dhe nga jashtë brenda
- Fshihet e gjithë zona përreth duke përfshirë dhe sipërfaqet e jashtme dhe tubat
- Shpërlarje dhe fshirje me leckë e sipërfaqeve të brendshme, i kushtohet vemendje të veçantë per praninë e ujit (nuk duhet të ketë ujë)
- Shihet nëse ka shenja dhe lihen të kullojnë
- Për të hequr njolla të ndryshme yndyrë përdoret sapuni
- Shpërlarje e oturakut me ujë të pastër
- Hiqen dorezat dhe lahen duart

## **6.11 PASTRIMI I PERDEVE**

Frekuencë e larjes: perdet duhet të lahen një herë në muaj përvèç rasteve të ndotjes, ku bëhet heqja dhe larja e perdes jashtë rradhës.

Pajisjet e nevojshme

- Kovë: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Sistemi i lagësht për largimin e pëlhurave.
- Shkallë që happen
- Pastrues me qëllim të përgjithshëm ose për sipërfaqe të përgjithshme

Shëndeti dhe Siguria

- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Raportohet te supervizori për çdo defekt të vërejtur.
- Të gjitha paisjet duhet të jenë të thata, të pastra dhe të rregullta para përdorimit.
- Të vishen këpucë të sheshta, të forta dhe të mbyllura.
- Kontrollohen që shkallët të jenë të hapura në pozicionin e duhur dhe fiksuesja të jetë e mbyllur saktë.
- Të sigurohen që të jenë të dyja kembët në shkallë.
- Asnjëherë të mos qëndrohet në parmak të dritares për të fituar lartësi.
- Të mos hapet shkalla në drejtim të dritares dhe shkalla të mos jetë e mbihapur.
- Të shfaqen shenjat paralajmëruese në zonën ku punohet, dhe sigurohem që të jenë të dukshme.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiq dorezat dhe lani duart

Metoda

- Lehen duart dhe vendosen dorezat.
- Pregatitet agjenti pastrues sipas udhëzimeve të prodhuesit, sigurohemi që të pregetiten në zona të ajrosura mirë.
- Mblidhen paisjet dhe kontrollohet për sigurinë e tyre.
- Hiqen grepat nga perdet.
- Grumbullohen të gjitha perdet në një qese lavanderie dhe dërgohen në lavanteri.

- Shufrat e drurit që mbajnë perdet pastrohen nga pluhuri me metodën e pastrimit të lagësht të pëlburave.
- Pasi i janë nënshtruar procesit të larjes, hekurosjes, rivendosen në vendet e tyre.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart kur detyra është përfunduar.

## **6.12 6.11 LARJA E MUREVE**

Pajisjet e nevojshme

- Kovë: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Lloj pëlburash: ngjyra dalluese e përcaktuar
- Doreza: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Syze: Ngjyra dalluese e përcaktuar
- Spërkatës i etiketuar: ngjyra e koduar.
- Leckë pastruese me sipërfaqe të ashpër (sfygjer me sipërfaqe të ashpër)
- Pajisje të lartë për fshirjen e pluhurit
- Paisje për mbulimin e portave elektrike.
- Shenjat paralajmëruese të vendosura që të jenë të dukshme.
- Pastrues më qëllim të përgjithshëm.

Shëndeti dhe Siguria

- Referuar politikave dhe procedurave standarte të pastrimit.
- Gjithmonë përdoren shenjat paralajmëruese
- Ruhet një progres pastrimi nga nivelet më të ulëta duke u ngjitur sipër.
- Kontrollohen mirë paisjet para përdorimit dhe kur kalohet nga një zonë pastrimi në një tjetër.
- Mbulojen mirë bazat elektrike.
- Kontrollohet gjendja e murit për të shmangur papërshtatshmërine e agjentit pastrues.
- Të shmanget spërkatja e sipërfaqeve të tjera, si p.sh. perdet, paisjet etj.
- Të raportohet çdo dëmtim i vërejtur te supervizori.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart

Metoda

- Lahen duart dhe vishen dorezat.
- Vihen syze mbrojtëse.
- Vendosen shenjat paralajmëruese që të jenë të dukshme.
- Mblidhen paisjet dhe kontrollohet siguria e tyre.
- Mbulojen bazat elektrike.
- Mbulohet sipërfaqja e dyshemesë për tu mbrojtur nga derdhja e likideve.
- Hiqen mobiljet apo paisjet që janë të puthitura pas murit.
- Pregatiten agjentët pastrues në një zonë të ventiluar mirë, dhe ambjenti që do pastrohet të ventilohet mirë.
- Hidhet agjenti pastrues dhe lihet pak që të veprojë dhe pastrohet me leckë (beze) që muri të lihet i thatë.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata, kthehen në

zonën e magazinimit.

- Hiqen dorezat dhe lahen duart

Pastrimi i njollave të murit.

- Hidhet solucion sipas natyrës së njollës
- Pastrohet me një leckë të shtrydhur mirë.
- Fshihet zona nga jashtë brenda.
- Hiqet lagështira, thahet me leckë të thatë.
- Hidhen leckat ose çohen për pastrim sipas procedurës pasi procedura është përfunduar.
- Kur muri është plotësisht i thatë atëherë paisjet dhe mobiljet rikthehen në vendin e tyre.
- Pas përdorimit, të gjitha pajisjet duhet të kontrollohen, pastrohen, të jenë të thata dhe kthehen në zonën e magazinimit.
- Hiqen dorezat dhe lahen duart.

## 7. KALENDARI I PASTRIMIT TË PAVIONIT

### KALENDARI I PASTRIMIT

ORARI	DHOMAT	TUALETET	KORRIDORET	AMBJENTET E TJERA
8:00				
12:00				
16:00				
21:00				
5:00				

## KALENDAR PASTRIMI 24/ORESH. OBSTETRIKA TRETË.

ora	salla 1	salla 2	salla 3	Dhoma zgjimit	Dhoma lehonave	Dhoma paralindjes	wc	koridore	hollet	koshat	lavamane	Mbajteset e sapunit
7:00												
8:00												
9:00												
10:00												
11:00												
12:00												
13:00												
14:00												
15:00												
16:00												
17:00												
18:00												
19:00												
20:00												
21:00												
22:00												
23:00												
00:00												
1:00												
2:00												
3:00												
4:00												
5:00												
6:00												

**TURNI PARE EMER MBIEMER**

**TURNI DYTE** \_\_\_\_\_

**TURNI TRETE** \_\_\_\_\_

**KALENDAR PASTRIMI 24/ORESH. OBSTETRIKA DYTË.**

Ora	Dhomat Nga I-9	Dhomat Nga 10-IG	inf	wc/ig	WC	korridor	hollet	koshat	Lavamane	Mbajteset e sapunit	
7:00											
8:00											
9:00											
10:00											
11:00											
12:00											
13:00											
14:00											
15:00											
16:00											
17:00											
18:00											
19:00											
20:00											
21:00											
22:00											
23:00											
00:00											
1:00											
2:00											
3:00											
4:00											
5:00											
6:00											

**TURNI PARE EMER MBIEMER**

**TURNI DYTE** \_\_\_\_\_

**TURNI TRETE** \_\_\_\_\_

**KALENDAR PASTRIMI 24/ORESH. OBSTETRIKA PARË.**

<b>ORA</b>	<b>Dhomat Nga I-4</b>	<b>urgjencia</b>	<b>inf</b>	<b>garderoba</b>	<b>WC</b>	<b>koridor</b>	<b>hollet</b>	<b>koshat</b>	<b>Lavamane</b>	<b>Mbajteset e sapunit</b>	
7:00											
8:00											
9:00											
10:00											
11:00											
12:00											
13:00											
14:00											
15:00											
16:00											
17:00											
18:00											
19:00											
20:00											
21:00											
22:00											
23:00											
00:00											
1:00											
2:00											
3:00											
4:00											
5:00											
6:00											

**TURNI PARE EMER MBIEMER**

**TURNI DYTE** \_\_\_\_\_

**TURNI TRETE** \_\_\_\_\_

**KALENDARI DITOR I PASTRIMIT TË TERAPISË INTENSIVE NË NEONATOLOGJI**

	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
<b>DHOMA 1</b>																					
Lavamani																					
Parvaze																					
Dritare																					
Mure																					
Kalorifere																					
Kosh plehrash																					
Dysheme																					
Mobiljet																					
<b>DHOMA 2</b>																					
Lavaman																					
Dritare																					
Parvaze																					
Mure																					
Kalorifere																					
Kosh plehrash																					
Dysheme																					
Rrota aparaturash																					
<b>DHOMA 3</b>																					
Lavaman																					
Dritare																					
Parvaze																					
Mure																					
Kalorifere																					
Rrota aparaturash																					
Dysheme																					
Kosh plehrash																					
Mobliljet																					
<b>KORRIDORI</b>																					
Dyer																					
Parvaze																					
Lavaman																					
Korniza																					
Dysheme																					



## 8. ANEKSET


### 8.I ANEKSI NR. I: LLOJET E MBETJEVE SPITALORE TË RREZIKSHME

Llojet e mbetjeve spitalore të rrezikshme sipas rregullores nr. 6, VKM nr.798, 2010

Kategoria e mbetjeve	Përshkrimi dhe shembuj	Zona kryesore prodhuese
180101	Instrumente të prehta (përveç 1801003) Instrumenta të mprehta të përdorura si age, shiringa, bisturi, brisqe, paisje të përziera, qelqe të thyera dhe të ndotura, tuba reanimacioni dhe materjale të tjera të ngashme	Zona ku ushtrohet kujdesi shëndetsor, salla operacioni, laboratori, dhe qendra kërkimore, banka e gjakut, qendra përmbledhjen dhe transfuzionin e gjakut, qendra dializa.
180102	Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut, produkte të gjakut, sende të ndotura me gjak, serume dhe plasmin, kulturën dhe grumbullime të agjentëve infektues që krijohen nga laboratorë kërkimore dhe diagnostikimi dhe materjale të ndotura me agjentë të tillë, mbetje izolimi nga paciente me koeficënt infektimi të lartë, mbetje të mjekimeve dhe të vaksinave, mbetje, shtresa dhe materjale të tjera të infektuara me potogjene trupore.	Salla e operacionit dhe zona kirurgjikale, morgje dhe qendra përealizimin e autopsive, materniteteve dhe klinikave obstetrike
180108	Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të përballuar infeksionet. Mbetje që përbajnë substance kimike: psh, kimikate të ngurta, të lëngshme ose në gjëndje të gatës sike kurse holluesit, reagentët, dizinfektuesit që kanë skaduar ose që nuk nevojiten më, zhvilluesit e filmave, oksid etileni, dhe produkte të tjera kimike që mund të janë toksik, gjërryes, që digjen lehtësisht ose kancerogenë. Barna të skaduara të të gjitha llojeve si edhe mbetje të tyre që mund të janë gjenotoksiqe, mutogjene, teratogjene, ose kancerogjene; sendet e ndotura ose që përbajne produkte farmaceutike (shishe, kuti).	Zona ku ushtrohet kujdesi shëndetësor, salla operacioni, laboratori, dhe qendra kërkimore, banka e gjakut, qendra përmbledhjen dhe transfuzionin e gjakut, qendra dializa, qendra shëndetësore, dentist.
180110	Barnat citotoksiqe dhe citostatike. Mbetje amalgame të kujdesit dentar. Kontinere në presion Cilindra që mbajnë gazra apo aerozole që kur digjen apo shpohen mund të shpërthejnë.cilindrat mund të përbajnë gazra të përdurura për qëllime shëndetësore, dhoma të nxehtha përgatitjen e mjekimeve	Zona ku ushtrohet kujdesi shëndetësor, depo farmaceutike dhe kimike, dentist, laboratori, zona ku ushtrohet kujdesi shëndetësor, depo farmaceutikë kimike, qendra laboratorike dhe kërkimore.

## 8.2 ANEKSI NR. 2: STRUKTURA ORGANIZATIVE

Organigrama është e paraqitur në faqen 18 të organigramës SUOGJ te MG.

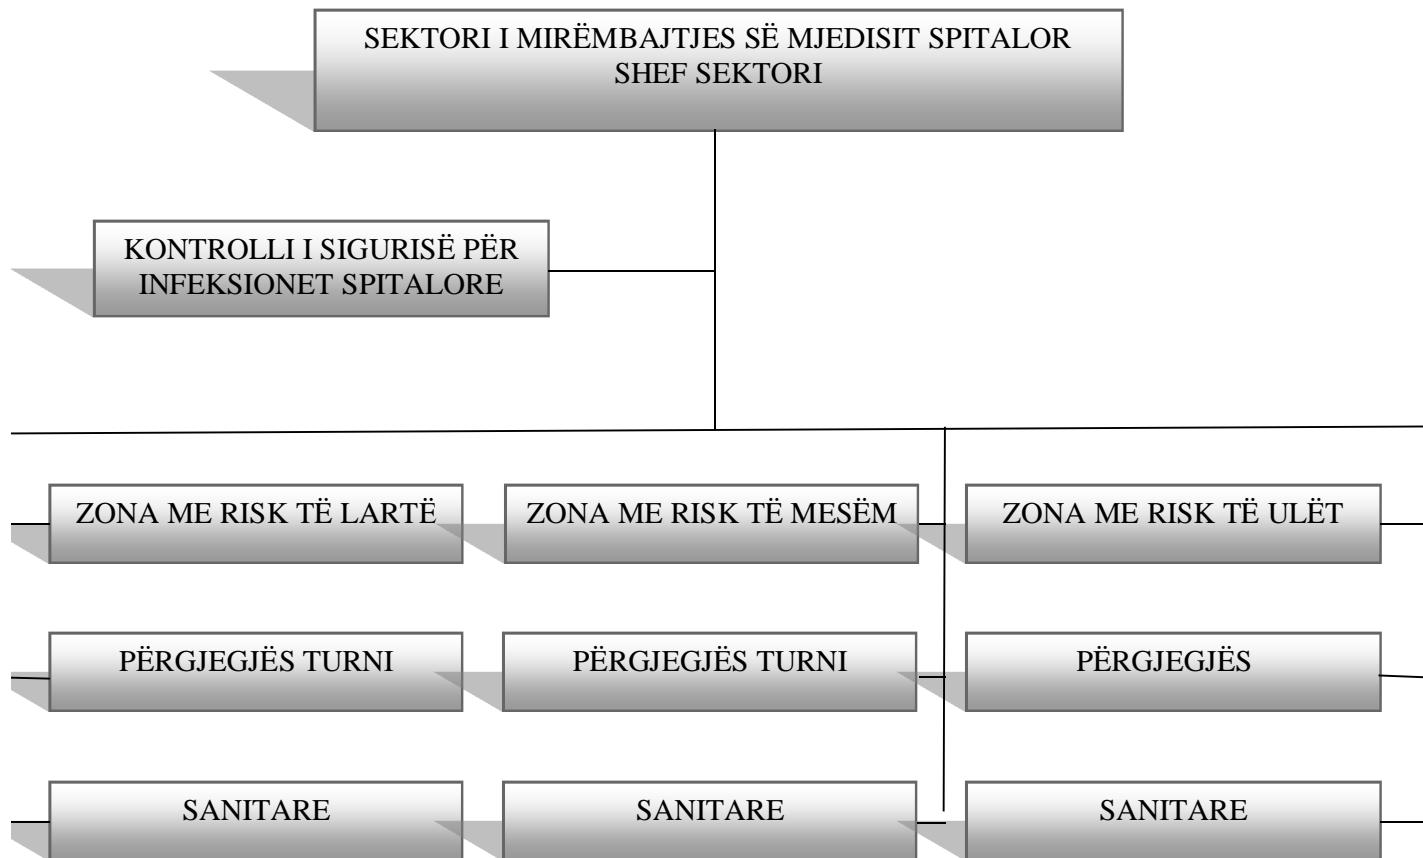

\*Numri i personelit sanitari është përfshirë në numrin total të personelit të reparteve

### **8.3 ANEKSI NR. 3: LEGJISLACION**

Udhëzime për hartimin e rregullores së brendshme për Administrimin e Mbetjeve Spitalore.

Në zbatim të pikës 7.1 të VKM, nr 798, datë 29/09/2010, për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore” (këtej e tutje “rregullore”), çdo prodhues mbetjesh spitalore brenda 6 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, përgatit Rregulloren e Brendshme për Administrimin e Mbetjeve Spitalore.

Neni IX Komitetet; Seksioni 3: Këshilli i Cilësisë

## 8.4 ANEKSI NR. 4: AMBJENTET SIPAS SHËRBIMEVE DHE SHKALLËS SË RREZIKSHMËRISË

Sipërfaqja në m<sup>2</sup> e ambjenteve sipas shërbimeve dhe shkallës së rrezikshmërisë

Për çdo zonë llogaritet një numër i caktuar personeli i cili drejtohet nga një përgjegjës shërbimi dhe ka në përbërje një numër të caktuar personash.

\*\*\* zonat me rrezikshmëri të lartë;

\*\* zonat me rrezikshmëri mesatare;

\* zonat me rrezikshmëri të ulët.

Shërbimet	***	m <sup>2</sup>	**	m <sup>2</sup>	*	m <sup>2</sup>
Shërbimi obsetrike Obsetrika III	Salla operacionit Sallat e lindjes	94 105	Salla paralindjes Salla pasoperacionit Salla paslindjes Dhma pacienti Infermieritë Dhma pacientevë Pranim/urgjence	51 65 25 315 32 108 54	Korridore/holle/shkalle/ashensor Garderoba	659 61
Obsetrika II			Reanimacioni i grave	82		
Obstetrike I						
Shërbimi neonatologjisë	Reanimacioni	134	Neonatologjia Djepi i ëngjëjve	25 43	Shkallë/ korridore	511
Shërbimi i gjinekologjisë	Salla operacionit	73	NVB Infermieritë	42	Shkallë/ korridore Dhomat pacienteve	541 497 124
Shërbimi i patologjisë						
Totali		406		842		2393

## **8.5 ANEKSI NR. 5: LITERATURA**

Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare. Vendim i KM (nr 798, viti 2010) për Miratimin e Rregullores për Administrimin e Ambjenteve Spitalore.

Organigrama e SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”, faqe 18.

Udhëzuesi Kombëtar i MSH për Administrimin e Sigurtë të Mbetjeve Spitalore.

Propozim Tekniko-Organizativ për Shërbimin e Pastrimit & Sanifikimit të Spitalit.

The NHS Healthcare Cleaning Manual

Human Resources Directorate Environmental Services Department, Cleaning Manual, Work Procedures & Standards, Mars 2002

Protokolli për Kontrollin & Parandalimin e Infeksioneve Spitalore, Mars 2012.